

**Терморегулятор /
Регулятор влажности
двухканальный
двухпозиционный**

Артикул	Дата продажи	Отметка продавца
PTPB-10/D-2		

Комплектация

- Терморегулятор / Регулятор влажности 1шт.
- Датчик температуры и влажности AM2302 1шт.
- Инструкция 1шт.
- Упаковочная коробка 1шт.

Назначение

Прибор предназначен для измерения и автоматического поддержания температуры и влажности, с возможностью показывающих значений на двух индикаторах, в заданных диапазонах в различных системах климат-контроля и других технологических процессах, где позволяют конструктивные особенности.

Функциональные возможности

- индикация текущей температуры и относительной влажности на светодиодных индикаторах;
- сохранение параметров при отключении питания в энергонезависимой памяти;
- светодиодные индикаторы подачи напряжения на подключенную нагрузку;
- два рележных выхода с перекидным контактом, нормально открытым;
- выбор логики работы (нагрев - охлаждение - окно; осушение - увлажнение - окно);
- калибровка показаний температуры;
- калибровка показаний влажности.

Установка

- Прибор предназначен для установки внутри помещений. Нормальная работа гарантируется при температуре окружающей среды в диапазоне от +5°C до +50°C и относительной влажности от 30 до 80%. При установке в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет, бассейн, сауна и т.д.), прибор необходимо защитить от воздействия пыли и влаги со степенью защиты не менее IP54 (согласно ГОСТ 14254 - пылезащитное; защита от брызг, падающих в любом направлении).
- Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи необходимо устанавливать автоматический выключатель (АВ). Устанавливается в разрыв фазного провода. Номинал не должен превышать максимальный ток нагрузки прибора.
- Для защиты человека от поражения током утечки в цепь устанавливается устройство защитного отключения (УЗО).
- Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний используются гроозащитные разрядники.
- Для коммутации нагрузки с преимущественно активной составляющей свыше 80%, либо нагрузки с реактивной составляющей свыше 10% значение максимального тока нагрузки исполнительного реле прибора необходимо использовать контактор.
- Сечение подключаемых проводов должно соответствовать ве-


личине электрического тока, потребляемого нагрузкой.

- В случае, если подключение предусмотрено в розетку, конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт и должна быть рассчитана на ток не менее максимального тока нагрузки прибора.

Технические характеристики

наименование	значение
Диапазон измерения влажности, %	0,0...99,9
Диапазон регулировки влажности, %	0,0...99,9
Диапазон измерения температуры, °C	0,0...80,0
Диапазон регулирования температуры, °C	0,0...80,0
Возможная погрешность измерения влажности, %	3,5
Возможная погрешность измерения температуры, °C	0,5
Тип датчика	AM2302
Тип выходного устройства	реле
Напряжение питания	220В, 50Гц
Степень защиты	IP20
Максимальная мощность нагрузки, ВА	2 * 2200
Потребляемая мощн., <Вт	3
Температура окружающей среды, °C	+5...+50
Максимальный ток нагрузки (при cosφ=1), А	2 * 10
Размер корпуса, (В*Ш*Г) мм	90*52*65
Механ. ресурс реле, цикл	1 000 000
Электр. ресурс реле, цикл	100 000

Схема подключения

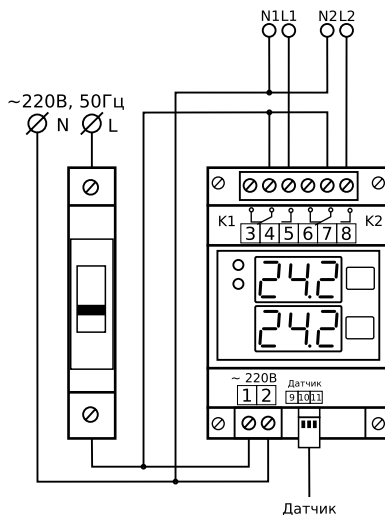

Настройка

Для нормальной работы прибора необходимо установить следующие значения:

Твп - температуру верхнего предела регулирования,

Тнп - температуру нижнего предела регулирования.

Ввп - влажность верхнего порога регулирования.

Внп - влажность нижнего порога регулирования.

Примечание.

Невозможно установить Твп (Ввп) ниже установленного значения Тнп (Внп) и наоборот, значение Тнп (Внп) выше установленного Твп (Ввп). При необходимости выставить значения Твп (Ввп) ниже установленного значения Тнп (Внп), сначала необходимо уменьшить значение Тнп (Внп) до планируемого, после этого уменьшить значение Твп (Ввп) до планируемого. Аналогично, при необходимости выставить значение Тнп (Внп) выше установленного значения Твп (Ввп), сначала необходимо увеличить значение Твп (Ввп) до планируемого, после этого увеличивать значение Тнп (Внп) до планируемого.

Выбор канала, для установки значений.

Кратким нажатием на кнопку ▲ осуществляется выбор первого канала (терморегулятор), при этом начнет мигать точка в последнем разряде верхнего индикатора в течение 3 сек, в это время можно зайти в изменение нижнего и верхнего порогов и меню. Соответственно при нажатии кнопки ▼ осуществляется выбор второго канала (регулятор влажности).

Установка верхнего предела.

Нажмите кнопку ▲ и удерживайте не менее 5 сек. Мигающая разрядная точка сигнализирует о том, что активен режим редактирования значения. Кнопками ▲ или ▼ установите нужное значение. Через 3сек после последнего нажатия данные записываются в память прибора, на индикаторе высветится текущие показания датчика.

Установка нижнего предела.

Нажмите кнопку ▼ и удерживайте не менее 5 сек. Мигающая разрядная точка сигнализирует о том, что активен режим редактирования значения. Кнопками ▲ или ▼ установите нужное значение. Через 3сек после последнего нажатия данные записываются в память прибора, на индикаторе высветится текущие показания датчика.

Меню дополнительных функций.

Удерживайте обе кнопки не менее 10 сек. Переход к следующему пункту осуществляется кнопкой ▼, вход (выбор) - кнопкой ▲. Изменить значение можно при помощи кнопок ▲ или ▼.

F1: выбор логики работы.

Канал 1 (терморегулятор):

- [- Н -] - «нагрев»;
- [- О -] - «охлаждение»;
- [- {} -] - «окно».

Канал 2 (регулятор влажности):

- [- У -] - «увлажнение»;
- [- О -] - «осушение»;
- [- {} -] - «окно».

F2: калибровка показаний датчика.

• для температуры: пределы изменения $\pm 4.0^{\circ}\text{C}$ от базового значения.

• для влажности: пределы изменения $\pm 8.0\%$ от базового значения.

После введения нужных установок прибор начнет работу в заданном режиме.

«Нагрев»: при достижении температуры Твп произойдет отключение реле, при охлаждении до температуры Тнп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущая температура на датчике будет больше установленного Тнп и меньше установленного Твп, реле будет выключено до тех пор, пока температура не опустится до Тнп, при которой реле включится).

«Охлаждение»: при достижении температуры Тнп произойдет отключение реле, при нагреве до температуры Твп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущая температура на датчике будет больше установленного Тнп и меньше установленного Твп, реле будет выключено до тех пор, пока температура не поднимется до Твп, при которой реле включится).

«Увлажнение»: при достижении влажности Ввп произойдет отключение реле, при падении значения до Внп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущая влажность на датчике будет больше установленного Внп и меньше установленного Ввп, реле будет выключено до тех пор, пока влажность не опустится до Внп, при которой реле включится).

«Осушение»: при достижении влажности Внп произойдет отключение реле, при увеличении значения влажности до Ввп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущее значение на датчике будет больше установленного Внп и меньше установленного Ввп, реле будет выключено до тех пор, пока влажность не поднимется до Ввп, при которой реле включится).

«Окно»: реле включено только тогда, когда текущая значение на датчика находится внутри диапазона, заданного порогами Тнп и

Тнп (Внп и Внп).

Таким образом прибор будет поддерживать температуру и влажность объекта в установленных диапазонах.

Меры безопасности

• Подключаемая нагрузка не должна превышать значения, указанные в данном Руководстве, так как это может вызвать перегрев контактной группы и стать причиной возгорания.

• В приборе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтаже (демонтаже) прибора необходимо отключать прибор и подключенные к нему устройства от сети, а также действовать согласно «Правилам Устройства Электроустановок».

• Не включайте в сеть прибор в разобранном виде.

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

• Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов.

• Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние элементы.

• Запрещается использование прибора во взрывоопасных средах.

• Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере паров кислот, щелочей, масел, а также газов, вызывающих коррозию электрической схемы прибора.

• При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

• Не храните и не эксплуатируйте прибор в пыльных помещениях.

Гарантийные обязательства

1. Производитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска.

2. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийная замена возможна в течение 14-ти дней с момента приобретения и производится только в случае, если изделие не находилось в эксплуатации, сохранен товарный вид изделия и упаковки. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона и товарного чека. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 14-ти дней с момента поступления изделия в сервисный центр.

3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

• Окончание гарантийного срока хранения или эксплуатации.

• Изделие имеет следы механических повреждений (трещины, сколы, порезы, деформация и т.д.), причиной которых могли быть высокие или низкие температуры, механические напряжения, изломы, падения и т.д.

• Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутрь изделия (в том числе насекомых).

• Ремонт изделия выполняет организация или osoba, которая не имеет соответствующих полномочий от производителя.

• Комплектация изделия не соответствует «Руководству по эксплуатации» (отсутствие датчиков, изменение электрической схемы, изменение номинала комплектующих изделия).

• Повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых превышают паспортные, неправильным или неосторожным обращением с изделием, не соблюдением инструкции по установке и эксплуатации.

• Удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя.

4. Гарантийное и послегарантийное обслуживание (по действующим тарифам) производится по месту приобретения.

5. Гарантия производителя не гарантирует возмещения прямых или не прямых убытков, утрат или вреда, а также расходов, связанных с транспортировкой изделия до сервисного центра.