

5. Сведения о приемке.

Блок коммутации БК-~~44~~ соответствует техническим данным, проверен на функционирование и признан годным для эксплуатации.



Дата выпуска

08.2015г.

Представитель ОТК

Пилип**6. Гарантия изготовителя**

6.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие блока коммутации техническим данным при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и надлежащего хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

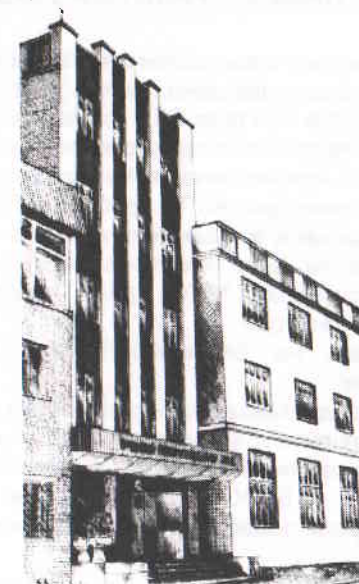
6.3 Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

7. Сведения о рекламации

7.1 При отказе в работе или неисправности блока коммутации в период срока гарантии потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки блока коммутации изготовителю по адресу: 08292, пгт Буча, Киевской обл., ул. Горького, 8
ООО БЗ «ВЕДА».



ООО «БУЧАНСКИЙ ЗАВОД ВЕДА»

БЛОК КОММУТАЦИИ**СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ****БК –44****П а с п о р т****ЖШГИ.436234.116 ПС**

2015

БЛОК КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ БК - 44

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Блок коммутации предназначен для включения промежуточных реле по сигналам управления от ППКП (ППС-3М) – «АСПТ».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Входные сигналы управления – выходные сигналы ППС-3М – «АСПТ».

2.2 Количество входных сигналов 20
 2.3 Коммутируемое напряжение до 30В
 2.4 Коммутируемый ток до 1А
 2.5 Количество коммутируемых цепей 20

3. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Блок коммутации выполнен в металлическом корпусе.

3.2 Внутри блока размещена плата с реле, разъемом и клемниками.

3.3 Для удобства монтажа БК в системе и упрощения подключения его к ППС-3М в комплекте блока предусмотрен кабель с разъемом IDC-20F (на плоском кабеле) и наконечниками. Кабель разъемом подключается к БК, а наконечниками к выходам АСПТ прибора ППС-3М (см. рис.1). Выходы БК для включения промежуточных реле выполнены на винтовых клемниках. В исходном состоянии цепь клемника разомкнута. При подаче входного управляющего сигнала (АСПТ) реле срабатывает и замыкает цепь соответствующего выхода.

3.4. Питание на БК «+АСПТ общ.» подключается отдельным проводом 0,35 мм².

3.5. Для предотвращения неуправляемых процессов при включении питания выполняйте указания раздела «ПОРЯДОК РАБОТЫ» технического описания на ППС-3М, а именно: после включения питания нажмите кнопку «СБРОС», а в системе автоматики питание для промежуточных реле подавайте после включения питания на ППС-3М.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по подключению и отключению внешних цепей необходимо проводить при обесточенных проводах.

4.2 Блок коммутации питается низким напряжением и при коммутации внешних цепей с напряжением до 42В является электробезопасным. Свыше 42В руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

Таблица соответствия проводников плоского кабеля выходным клемникам

1	X20
2	X1
3	X19
4	X2
5	X18
6	X3
7	X17
8	X4
9	X16
10	X5
11	X15
12	X6
13	X14
14	X7
15	X13
16	X8
17	X12
18	X9
19	X11
20	X10

Прим. Проводник №1 плоского кабеля выделен цветом