

**Блок автоматического управления
«Вега-5» («Вега-модуль»)**

Паспорт

Теплогенератор серии АТОН

Содержание.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	5
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
6. ПОДГОТОВКА БАУ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАТОРА.....	6
7. ПОДГОТОВКА БАУ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА.....	8
7.1. Общие положения.....	8
7.2. Режимы. Выбор режима.....	9
7.3. Структура меню.....	10
7.4. Ввод пароля.....	10
7.5. Начало работы.....	10
7.6. Журнал аварий.....	12
7.7. Система.....	12
7.8. Установки.....	14
7.9. Тест.....	18
7.10. Ручной розжиг.....	19
7.11. Настройка с контролем.....	21
7.12. Работа. Регулирование.....	21
7.13. Авария.....	24
7.14. Окончание работы.....	25
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	26
9. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.....	26
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	27
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	28
12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	28
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	29
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОБЩИЙ ВИД.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ ПО RS232/RS485.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЧЁТЧИКИ MODBUS.....	35
ДЛЯ ЗАМЕТОК.....	36

1. Назначение.

1.1. Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом и включает в себя техническое описание, паспорт, инструкцию по эксплуатации, формуляр и предназначен для изучения принципа действия блока автоматического управления технологическими процессами БАУ «Вега-5» (далее блок управления).

1.2. Блок управления предназначен для автоматического управления работой газовой горелки, теплотехническими режимами работы котла или теплогенератора, а также другими технологическими объектами.

В блок управления входят:

- автоматика безопасности;
- системы аварийной сигнализации;
- системы технологической сигнализации;
- системы автоматического регулирования технологических параметров и режимов работы технологического объекта.

Встроенные часы с автономным источником (литиевый - срок службы до 5-ти лет) позволяют вести процессы управления по календарю, а также сохранять информацию в привязке к календарному времени. В программу заложен алгоритм, позволяющий при необходимости отслеживать зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха.

1.3. Блок управления соответствует ТУ У 33.3-32932312-001-2005, выпускается в базовом исполнении - «Вега-5». В случае неполного использования функциональных возможностей блока управления при эксплуатации допускается, по согласованию заказчика с предприятием-изготовителем, постановка блоков с ограниченными функциями управления.

1.4. Условия эксплуатации блока управления:

- температура окружающей среды от +5°C до +50°C;
- относительная влажность от 30% до 80%;
- вибрации с частотой до 25Гц и амплитудой до 0.1мм;
- климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1.5. В связи с постоянными усовершенствованиями продукции возможны незначительные изменения в схеме и конструкции, не влияющие на качество работы и технические характеристики блока управления.

1.6. Термины и определение понятий.

Автоматика безопасности - совокупность приборов, датчиков, исполнительных механизмов, регулирующих органов и их алгоритма работы. Назначение автоматики безопасности - при выходе из заданных пределов, какого - либо из параметров, характеризующих нормальную работу технологического объекта, прекратить подачу топлива к объекту с включением аварийной сигнализации.

Аварийная сигнализация - световая и звуковая сигнализация с регистрацией параметра, вызвавшего нарушение нормального режима работы технологического объекта.

Технологическая сигнализация - световая и звуковая сигнализация о выполнении команд управления технологическим объектом.

Автоматическое регулирование - поддержание оптимальных значений технологических параметров на объекте, обеспечивающих нормальную и экономичную эксплуатацию его.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Технические характеристики блока управления сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

№	Наименование параметра	Ед. изм.	«Вега-5»
1	Напряжения питания	В	=5В, =15В
2	Кол-во выходных каналов		12 (6 реле + 6 симмисторов)
3	Макс, ток каждого выхода	А	2
4	Кол-во дискретных входов		16
5	Кол-во аналоговых входов (0..5В 0..10В)		8
6	Кол-во аналоговых выходов (0..5В/0..10В)		4
7	Измерение температуры термопреобразователями сопротивления		6 каналов (ТСМ50, ТСП50, ТСМ100, ТСП100, Pt100)
8	Индикатор		ЖКИ четырёхрядный по 20 знаков, русифицированный с подсветкой
9	Количество коммуникационных портов (RS232/RS485)		2
10	Масса, не более	кг	2,0
11	Средний срок службы, не менее	лет	10
12	Мощность, потребляемая блоком управления, не более	ВА	25

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки входят:

- | | |
|---|--------|
| 1) блок управления «Вега-5» | 1 шт; |
| 2) разъем подключения | 10 шт; |
| 3) паспорт, инструкция по обслуживанию | 1 шт; |
| 4) фотодатчик УФД (по требованию заказчика) | * |

* - поставляется по заказу, за отдельную плату.

4. Устройства и принцип работы.

4.1. Блок управления «Вега-5» конструктивно выполнен в одном пластмассовом боксе. В боксе управления находится: плата управления.

4.2. На лицевой панели блока управления расположены органы управления и индикации.

4.3. Работа блока управления соответствует схеме электрической принципиальной, которая построена на базе микроконтроллера фирмы ATME1.

4.4. Система управления имеет гальваническую развязку от силовых цепей.

4.5. Алгоритм работы и временные характеристики блока управления определяются в процессе разработки прикладного программного обеспечения для конкретного устройства.

4.6. Блок управления обеспечивает следующие режимы работы:

- тестирование входных и выходных каналов;
- автоматический розжиг, перевод в рабочее состояние и останов в соответствии с алгоритмом;
- автоматическое регулирование теплопроизводительности в зависимости от температурного состояния нагреваемого объекта;
- аварийное отключение горелки с запоминанием первопричины аварии;
- включение внешнего источника звукового сигнала при возникновении аварийной ситуации;

- отображение на экране дисплея информации на протяжении всего процесса

4.7. Аварийное отключение осуществляется при следующих аварийных ситуациях:

- неисправность термодатчика;
- аварийная температура корпуса топки*;
- аварийная температура дымовых газов;
- общекотельные параметры не в норме;
- давление воздуха через теплообменник;
- неисправность привода ВЗ, ГЗ;
- вентилятор горелки не работает;
- давление воздуха ВГ низкое;
- вентилятор основной не работает;
- давление воздуха на ВО низкое;
- дымосос не работает;
- разрежение на ДС низкое;
- разрежение в топке низкое;
- давление в топке высокое;
- давление газа низкое;
- давление газа высокое;
- герметичность - утечка;
- герметичность - натекание;

- кажущееся пламя 1;
- кажущееся пламя 2;
- пламя 1 отсутствует;
- пламя 2 отсутствует.
- *-при мощности агрегата свыше 1МВт.

4.8. Подключение внешних электрических цепей к блоку управления осуществляется в соответствии со схемой электрической подключений (Приложение 1), алгоритм работы соответствует Приложению 2.

5. Указание мер безопасности.

5.1. К наладке, работе и обслуживанию блока управления допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие документ, удостоверяющий их право на работу с автоматизированными, газифицированными установками, изучившими настоящий паспорт.

5.2. Электромонтаж должен быть выполнен в соответствии с требованиями настоящей эксплуатационной документации, а также согласно ПУЭ.

5.3. Крышку силовой части блока допускается открывать только при отключенном напряжении питания.

5.4. При возникновении аварийной ситуации в процессе эксплуатации блока управления повторный пуск разрешается только после устранения первопричины отказа.

5.5. Все подходящие к блоку линии проводов необходимо поместить в пластиковые или металлические короба. Оболочки металлических коробов должны быть заземлены.

6. Подготовка БАУ и порядок работы оператора.

6.1. Проверить внешним осмотром надежность мест соединений жгутов и разъёмов подключения.

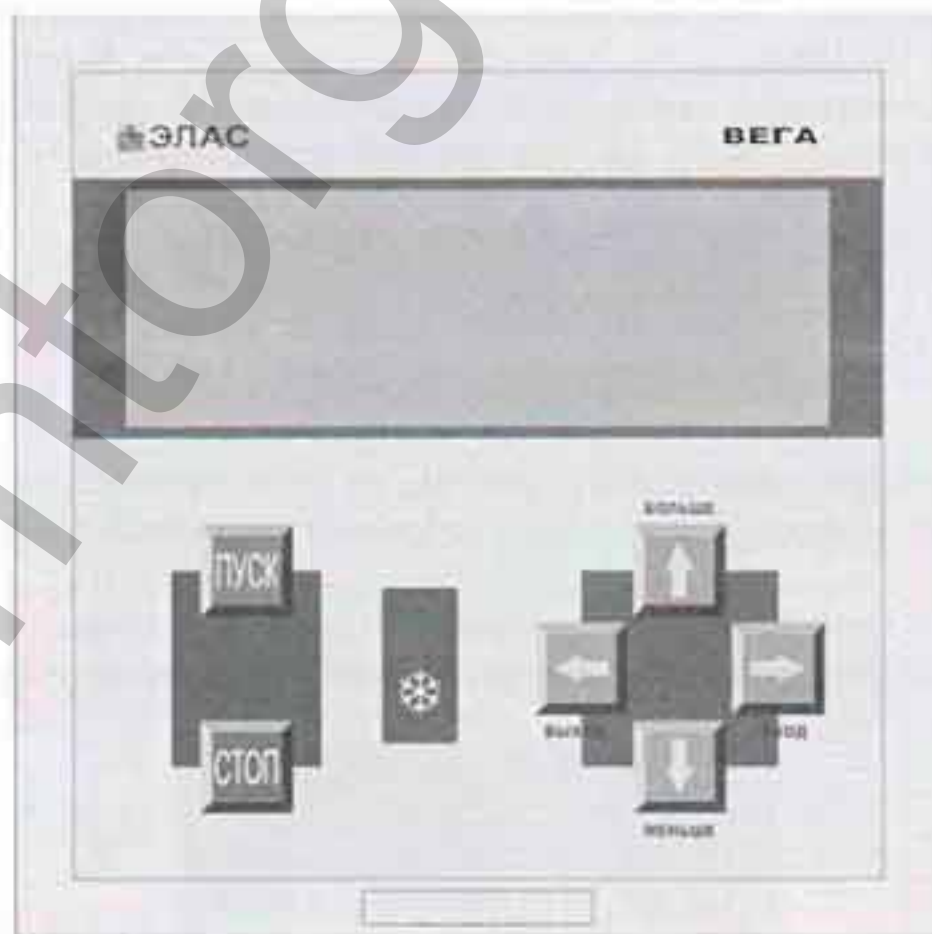


Рис.1 Блок управления «Вега -5».

6.2. Подать питание на БАУ. Проконтролировать кратковременное появление на дисплее надписи

ВЕГА-МОДУЛЬ
Теплогенератор
серии АТОН
HW: 2; SYS: 1.0; SW: 7.00

а затем высвечивание надписи «исходное».

исходное
Трегулятор 0.0
Тзадания +78.1°C
Тзадания +70.0°C

Трегулятор – температура регулятора. Тзадания – температура задания. При необходимости - установить задание температуры регулирования. Для этого необходимо кнопкой «Меньше» установить курсор на нижнюю строку, нажать «Вход». Новое значение заданной температуры вводится по-цифрно. Значение знака заданной температуры будет мигающим. Установите требуемое значение кнопками «Вверх» или «Вниз». Чтобы перейти к изменению следующей цифры, нажать «Вход». Чтобы возвратиться к предыдущей цифре, нажмите «Выход». После ввода последней цифры новое значение температуры задания вступает в силу.

6.3. Нажать кнопку «ПУСК», кратковременно появится надпись «Тест звонка» и зазвонит звонок.

тест звонка
Трегулятор 1.0
Тзадания +78.0°C
Тзадания +70.0°C

Затем начнется автоматическое выполнение алгоритма (см. Приложение 2) с выводом соответствующей текстовой информации о проверке герметичности, продувке, розжиге, прогреве. Если установлен обход герметичности, то проверка герметичности не выполняется. После успешного розжига на индикаторе появится надпись «Пл».

Работа: 64.1%
Пл 0.0
Трегулятор +38.3°C
Тзадания +70.0°C

Поддержание заданной температуры на датчике температуры регулятора осуществляется автоматически изменением мощности, по определённым при наладке ступеням воздушной и газовой заслонок.

6.4. Для принудительного останова необходимо нажать кнопку «СТОП». При этом выполняется программа останова с выводом соответствующей информации на дисплей.

вентиляция
Пл 10.2
Трегулятор +38.5°C
Тзадания +70.0°C

При появлении надписи «исходное», перед снятием питания с блока управления, необходимо еще раз нажать кнопку «СТОП». На дисплее появится надпись «Выключите питание».

Выключите
питание

Снять питание с блока.

6.5. При аварии отключаются клапана отсекающий, горелки, запальника, происходит полное закрытие ГЗ и полное открытие ВЗ, включается звонок, на индикаторе появится аварийное сообщение.

Авария!
Р газа низкое

Если авария произошла после подачи газа, выполняется также вентиляция. Чтобы выключить звонок нажмите «Стоп». Ознакомьтесь с сообщением, затем нажмите «Выход». По окончании вентиляции БАУ перейдёт в режим исходное. После устранения причин аварии можно продолжить работу, нажав «Пуск».

6.6. Выбор индикации в основном меню осуществляется кнопками «Вход» или «Выход». Переключение из окна в окно происходит по кругу. Пример некоторых окон:

▶Тдыма	+107.9°C	▶ Ступень: --/05
Ткорп. топк	x °C	Тек=ГЗ:0197, ВЗ:0203
Твхода	+75.7°C	Здн=ГЗ:0200, ВЗ:0200
Твыхода	+117.3°C	Здн=ГЗ:0200, ВЗ:0200

--- Дата/Время ---	▶----- Меню -----
Вторник	Журнал аварий
▶06 Май 2008г.	Тест/Установки:0000
21:07:19	Система:0000

Количество окон в основном меню может быть разным - это зависит от записанной в блок программы.

6.7. Мигание красного светодиода на лицевой панели означает передачу данных по интерфейсу RS232/RS485.

7. Подготовка БАУ и порядок работы наладочного персонала.

Внимание! Работы по данному разделу имеют право производить представители специализированных организаций, имеющих разрешение на проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования.

7.1. Общие положения.

7.1.1. Вся информация отображается на индикаторе ЖКИ. ЖКИ – четырёхстрочный по 20 символов в каждой строке. Управление осуществляется при помощи кнопок «Пуск», «Стоп», «Вверх», «Вниз», «Вход» и «Выход».

7.1.2. Кнопки «Пуск» и «Стоп» предназначены только для запуска и останова теплового агрегата.

7.1.3. Кнопки «Вверх», «Вниз», «Вход» и «Выход» служат для перемещения по меню и для изменения данных. В левом краю индикатора находится поле курсора. Курсор передвигается с помощью кнопок «Вверх», «Вниз». Если курсора на экране нет, кнопки «Вверх», «Вниз» не работают. Кнопкой «Вход» идёт передвижение вправо, а кнопкой «Выход» - влево. Для иерархических меню кнопкой «Вход» выполняется вход в дочернее меню, соответственно кнопкой «Выход» выполняется возврат в родительское меню.

7.1.4. Для изменения значений также используются кнопки «Вверх», «Вниз», «Вход» и «Выход». Значение параметра вводится по-цифрно. Чтобы изменить значение какого-либо параметра установите напротив него курсор и нажмите кнопку «Вход». Значение первой цифры параметра будет мигающим. Установите первую цифру кнопками «Вверх» или «Вниз». Чтобы перейти к изменению следующей цифры, нажать «Вход». Чтобы возвратиться к предыдущей цифре, нажмите «Выход». После ввода последней цифры новое значение параметра сохраняется в памяти. Для знаковых параметров сначала вводится знак: + или -. Если введённое значение параметра превышает максимально возможное значение данного параметра, то сохраняется максимальное. Если в одной строке находится несколько редактируемых параметров, параметры вводятся поочередно слева на право.


Ниже будет отмечено отдельно, когда назначение кнопок изменяется.

7.2. Режимы. Выбор режима.

7.2.1. Состояние **исходное** – изначально при включении питания блок находится в исходном состоянии. Переход из одного режима в другой возможен только через исходное состояние.

7.2.2. Режим **наладка** – в этом режиме производится наладка горелки. Обеспечивается автоматический розжиг, контроль аварийных параметров.

Для входа в режим наладка необходимо установить в меню «Установки/Конфигурации/Режим: Наладка». Для этого войдите в меню «Тест/Установки», введя пароль (подробнее см. п.7.4). Установите в нижней строке «Конфигурации» нажмите «Вход».

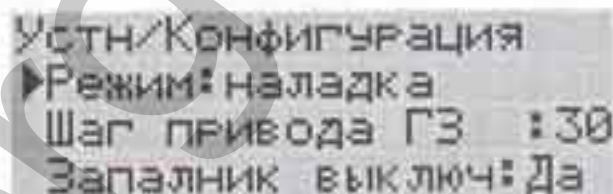

УСТН/Конфигурация
▶Режим: наладка
Шаг привода ГЗ : 30
Запалник выключ: Да

Установите курсор на строке «Режим» и нажмите «Вход» - надпись режима будет мигающей. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение, а затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Для начала наладки нажмите «Пуск». Как работать в наладке смотрите п. 7.11.

Для выхода из режима наладка нажмите «Стоп», при этом отключатся все исполнительные устройства, БАУ перейдёт в режим исходное. Если же «Стоп» нажата во время или после розжига, БАУ выполнит вентиляцию и перейдёт в режим исходное.

7.2.3. Режим **ручной** – в этом режиме также производится наладка горелки. Ручное управление исполнительными устройствами без контроля аварийных параметров. Контролируется только пламя 1,2.

Установите курсор на строке «Режим» и нажмите «Вход» - надпись режима будет мигающей. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение. Затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Для начала наладки в ручном режиме нажмите «Пуск». Как работать в режим ручного розжига смотрите п. 7.10.

ВНИМАНИЕ!!! В режиме ручной розжиг аварийные параметры не контролируются. Контролируется только наличие пламени.

Для выхода из режима ручной розжиг нажмите «Стоп», при этом отключатся все исполнительные устройства, БАУ перейдет в режим исходное.

7.2.4. Режимы модуляционный, ступенчатый, шаговый – рабочие режимы БАУ, в которых блок отрабатывает алгоритм работы теплового агрегата. Данные режимы отличаются между собой способом поддержания заданной температуры на регуляторе. Температура задания устанавливается в основном меню. (подробнее см. п.7.12).

Для входа в рабочий режим - нажмите «Пуск». Если запуск не произошел, это означает, что не записаны ступени 0 (ступень розжига), 1(ступень прогрева) и 2. Для записи необходимо войти в режим наладка с контролем или ручной розжиг.

Для выхода из режима работа нажмите «Стоп». Если «Стоп» нажата вовремя или после розжига, БАУ выполнит вентиляцию и перейдет в режим исходное.

7.2.5. Состояние авария – в этом состоянии БАУ выполняет аварийный останов с вентиляцией или без вентиляции, а также полностью открывается ВЗ и закрывается ГЗ. Звонок отключается кнопкой «Стоп». Затем БАУ переходит в исходное состояние (подробнее см. п.7.13).

7.2.6. Для окончания работы нажмите «Стоп». На индикаторе появится «Выключите питание». Выключите питание выключателем «Сеть».

7.3. Структура меню.

Меню состоит из шести частей.

7.3.1. Основное меню – отображается в режиме **наладка с контролем** и в режиме **работа**.

7.3.2. Меню ручного розжига – отображается в режиме **ручной розжиг**.

7.3.3. Меню Журнал аварий. Всегда доступно.

7.3.4. Меню Тест/установки. Доступ по паролю. Не доступно в работе.

7.3.5. Меню Система. Доступно в работе по паролю.

7.3.6. Меню Служебное. Доступ по паролю.

7.4. Ввод пароля.

7.4.1. Для входа в меню Тест/Установки, Система, Служебное необходимо ввести пароль. Пароль вводится по-цифрному. Для входа в меню Тест/Установки, Система код по умолчанию: 0000. Меню Служебное необходимо только для производителя блока управления с отдельным паролем. Если введен неверный пароль кратковременно появится:

Неверный
код доступа!

Изменить пароль можно в меню Установки/Код доступа.

7.5. Начало работы.

7.5.1. При включении питания кратковременно отображаются название теплового агрегата, горелки, версия исполнения блока, версия операционной системы и программы.

ВЕГА-МОДУЛЬ
Теплогенератор
серии АТОН
HW: 2; SYS: 1.0; SW: 7.00

Для ускорения вывода сообщений нажимайте «Вход» либо «Выход».

7.5.2. На индикаторе появится:

```

      ИСХОДНОЕ
      0.0
      Трегулятор +78.1°C
      Тзадания   +70.0°C
  
```

где исходное – текущее состояние блока, 0.0 – таймер. Изначально блок находится в исходном режиме. «Т регулятор» – температура на регулирующем датчике. Температура задания Тзадания поддерживается на термодатчике регулятор. Значение заданной температуры можно изменить.

7.5.3. Помимо текущего окна при помощи кнопок «Вход», «Выход» можно выбрать ряд других окон, в которых отображается разнообразная информация:

```

      Тдыма      +112.1°C
      Ткорп.топк +598.2°C
      Твхода      +57.4°C
      Твыхода     +98.3°C
  
```

где, «Т дыма» – температура на датчике дымовых газов, «Т корп.топк» – температура на датчике корпуса топки, «Т входа» – температура на датчике входящего воздуха, «Т выхода» – температура на датчике выходящего воздуха.

```

      Ступень: --/05
      Тек=ГЗ:0197, ВЗ:0203
      Здн*ГЗ:0200, ВЗ:0200
      Здн=ГЗ:0200, ВЗ:0200
      Упр=ГЗ:0209, ВЗ:0213
  
```

где 00 – номер текущей ступени (если прочерки – текущая ступень неопределённая), 02 – количество ступеней (если прочерки – нет записей), Тек=ГЗ:0201 ВЗ:0199 – текущие значения положения заслонок. Здн*ГЗ:0200 ВЗ:0200 – промежуточное заданное положение заслонок с учётом редуцирования (принудительного замедления заслонок). Здн=ГЗ:0200 ВЗ:0200 – окончательное заданное положение заслонок. Упр=ГЗ:0209 ВЗ:0213 – сигналы управления заслонок.

```

      --- Дата/Время ---
      Вторник
      06 Май      2008г.
      21:07:19
  
```

Текущая дата и время. Здесь можно изменить дату и время.

```

      ----- Меню -----
      Журнал аварий
      Тест/Установки: 0000
      Система: 0000
      Службное: 0000
  
```

«Меню». Содержит 4 подменю «Журнал аварий», «Тест/Установки», «Система» и «Службное».

7.6. Журнал аварий.

7.6.1. Журнал аварий содержит информацию об аварии. Журнал состоит из двух экранов. На первом отображается основная информация:

```
1 16Окт08 13:12:13
Т корпуса аварийная
пуск ДС
ГЗ :0024 ВЗ :0084
```

1 – порядковый номер аварии. От 01..50, где 01-последняя, 50-самая старая;
16Окт08 – дата аварии, 13:12:13 – время аварии;
Т корпуса аварийная – причина аварии;
Пуск ДС – режим работы в котором находился теплогенератор во время аварии
ГЗ – положение газовой заслонки в момент аварии, ВЗ – положение воздушной заслонки в момент аварии.

Для перехода на экран дополнительной информации об аварии нужно нажать на кнопку «Вход». На дополнительном экране отображаются все температуры на момент аварии.

```
1 Список температур
Тдыма : +97.7°C
Трегулят : +60.2°C
Ттопки : x °C
Твхода : +45.8°C
Твыхода : +66.0°C
```

Для выхода из дополнительного меню аварии в основное меню – нажмите кнопку «Выход». Если журнал не содержит записей – отображается «пусто».

7.7. Система.

7.7.1. Меню система доступно по паролю. Содержит:

```
----- Система -----
Таблица ступеней
ПИД
Счетчики Modbus
```

7.7.2. Таблица ступеней - просмотр записанных ступеней

```
Табл. ступеней: 00/05
ГЗ: 0220 ВЗ: 0250
```

где 00 - номер ступени, 05 - количество ступеней, ГЗ:0220 ВЗ:0250 – записанные значения положения (обратной связи) заслонок ступени 00. Для просмотра таблицы ступеней используйте кнопки «Вверх», «Вниз»;

7.7.3. ПИД – регулятор. В автоматическом режиме мощность горелки задаётся ПИД-регулятором. В ручном режиме мощность задаётся оператором из данного меню. По умолчанию используется автоматический режим.

```
Режим горелки: авто
Автонастройка: выкл
Мощность: 0.0%
Т: +88.4, 3: +70.0
```

```

П:      0.0, И:      0.0
Д:      0.0, В:      0.0
Выборка : 10.00с
Кп      : 5.0
Полоса  : 20.0°C
Ти      : 240с
Тд      : 60с
Уменьш. мощн.: 1%/с
Инфо автонастройки

```

Информация о работе ПИД-регулятора, где

- Режим горелки – выбор режима регулятора (автоматический или ручной);
- Автонастройка – предварительная автоматическая настройка ПИД/ПИ регулятора;
- Мощность – задание мощности горелки в ручном режиме;
- Т – текущая температура;
- З – заданная температура;
- П – значение пропорциональной составляющей в %;
- И – значение интегральной составляющей в %;
- Д – значение дифференциальной составляющей в %;
- В – выход, т.е. воздействие ПИД-регулятора в %.

Установка параметров ПИД регулирования.

«Выборка» – период вычисления составляющих ПИД-регулятора.

«Кп» – пропорциональный коэффициент ПИД регулирования. Влияет на начальный темп выхода на заданную температуру. Чем больше коэффициент, тем быстрее выход на заданную температуру. Если наблюдается значительное превышение температуры задания или необходим более плавный выход, без превышения Т заданной, то пропорциональный коэффициент следует уменьшить. С другой стороны, если выход на заданную температуру длительный – нужно увеличить пропорциональный коэффициент.

«Полоса» – полоса пропорциональности задаёт диапазон [Тзаданная-Полоса ... Тзаданная + Полоса] в котором работает интегральное и дифференциальное звено ПИД регулятора. Связана с Кп соотношением: $K_p \cdot \text{Полоса} = 100.0\%$. Если Т регулятора ниже полосы – выход = 100%, если выше полосы 0% – выход = 0%.

«Ти» – интегральный коэффициент ПИД. При небольшом расхождении заданной и текущей температуры регулятора (менее полосы) работает интегральное звено ПИД-регулятора, в то время, как влияние пропорционального коэффициента незначительное. Интегральное звено «доводит» температуру до заданного значения. Если в течение длительного времени не удаётся выйти на заданную температуру – время интегрирования нужно уменьшать. Если наблюдаются значительные колебания около Т заданной, значит выбрано малое время интегрирования и его необходимо увеличить. Обратите внимание, что для увеличения влияния интегрального звена – время интегрирования нужно уменьшать, а для уменьшения влияния нужно увеличивать – обратнопропорциональная зависимость.

«Тд» – дифференциальный коэффициент ПИД. Для повышения точности регулирования нужно задействовать этот коэффициент. При увеличении дифференциального коэффициента – влияние на ПИД-регулятор возрастает. При коэффициенте $T_d = 0$ регулирование приобретает ПИ – характер.

«Зона нечувств.» – зона нечувствительности. При расхождении заданной и текущей температуры на величину менее зоны нечувствительности пересчёт воздействия ПИД-регулятора не выполняется. Данная установка используется для уменьшения количества срабатываний исполнительного механизма регулирующего органа при небольшом отклонении от задания. Однако чем шире зона нечувствительности, тем хуже точность регулирования.

Уменьш.мощн. – скорость уменьшения мощности при возникновении предаварийной ситуации.

Заводская установка: Выборка = 10 сек. Кп = 5.0 %/°C. Полоса = 20.0°C. Ти = 240 сек. Тд = 60 сек. Зона нечувст = 0.0°C. Уменьш.мощн. = 1%. Окончательно коэффициенты подбираются при наладке. Подробнее о работе регулятора и автонастройке см. п 7.12.

7.7.4. Счётчики Modbus.

```

CP1:01811 CP5:00000
CP2:00113 CP6:00000
CP3:00000 CP7:00000
CP4:01811 CP8:00002
  
```

Назначение диагностических счётчиков Modbus описано в приложении №6.

7.8. Установки.

7.8.1. Введите пароль и выберите «Установки» (подробнее см.п. 7.4).

7.8.2. В меню установки можно выбрать один из следующих разделов:

- «Инверсии входов» - установка параметров входных дискретных датчиков;
- «Демпфирования» - установка времен демпфирования;
- «Конфигурации» - установка режимов работы;
- «Временные» - установка временных параметров по диаграмме работы горелки

(Приложение №2);

- «Температурные» - установка температур;
- «Тип датчиков Т» - выбор типа термосопротивления;
- «Настройка Ткорпуса» - меню для настройки параметров перобразования датчика корпуса топки;

- «Привода» - выбор типа управления приводов и запуск автонастройки;
- «Сетевые Modbus» - сетевые настройки;
- «Код доступа» - установка кода доступа (пароля);

7.8.3. Установка инверсии входов. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Инверсии входов» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название датчика. В конце строки указан тип датчика: «н.р.» (нормально разомкнут) или «н.з.» (нормально замкнут). Нормальным состоянием считается неаварийное состояние в работе. При необходимости измените тип датчика. Для этого нажмите «Вход» - тип инверсии датчика будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение, затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Выйдите из меню «Инверсии входов», нажав «Выход», а затем выйдите из меню «Установки», снова нажав «Выход».

7.8.4. Установка времён демпфирования. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Демпфирование» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название контролируемого параметра (входа). В конце строки указано время демпфирования по данному входу в секундах. Время демпфирования - время нечувствительности по датчику (входу). Если в течение времени демпфирования сигнал не пришёл в норму, блок управления переходит в режим аварии. Данные установки необходимы в условиях шумов и при замедленном срабатывании исполнительных устройств. При необходимости измените время демпфирования. Значение времени демпфирования вводится по-цифрно. Для этого нажмите «Вход» - значение будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение. Затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Выйдите из

меню «Демпфирования», нажав «Выход», а затем выйдете из меню «Установки», снова нажав «Выход».

Отдельно отметим параметр задержка контроля пламени1 «Задер.кнтр.пл1». Это максимально допустимое время отсутствия пламени1 от момента включения клапана запальника. Аналогично: задержка контроля пламени2 – максимально допустимое время отсутствия пламени2 от момента включения клапана горелки. «Задер.кнтр.РВГ» – задержка контроля давления воздуха на ВГ, от момента включения ВГ.

Также контролируется работа приводов ГЗ, ВЗ. Параметр «Привод ГЗ/ВЗ» определяет максимальное допустимое время нахождения заслонки за пределами люфта.

7.8.5. Установка конфигурации. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). В данном разделе производится установка различных параметров. Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Конфигурации» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке одну из следующих надписей.

- «Режим» - выбор режима работы:

- **модуляционный** – рабочий режим, плавное изменение мощности (т.е. не по ступеням). Для поддержания температуры используется ПИД регулирование.

- **ступенчатый** – рабочий режим, мощность изменяется по ступеням, записанным при наладке, ступенчатое регулирование.

- **шаговый** – рабочий режим, мощность изменяется пошагово. В отличие от ступенчатого режима положения ГЗ и ВЗ изменяются не по ступеням, а пошагово. Шаг изменения положения ГЗ задаётся в меню Установки Конфигурация. Положение ВЗ вычисляется из таблицы ступеней.

- **наладка** – наладочный режим с контролем всех аварийных параметров. Запуск производится автоматически согласно алгоритму работы.

- **ручной** – наладочный режим. Запуск производится вручную. Выполняется только контроль наличия пламени.

- «Шаг привода ГЗ» - величина изменения положения привода ГЗ при шаговом режиме работы;

- «Запальник выключ» - запальник выключить. Если установлено «Да», клапан запальника выключается после розжига горелки;

- «Насос VPS» - герметичность проверяется с помощью устройство проверки герметичности VPS504 со встроенным насосом. Время проверки задаётся параметром «Натекание». Если используется устройство проверки герметичности VPS504 установить «Да», если используется клапан безопасности – установить: «Нет»;

- «Обход герметич.» - обход герметичности. Если установлено «Да», проверка герметичности не выполняется, сразу выполняется продувка. Для горелок менее 2,0 МВт проверка герметичности не требуется;

- «Кл.без.норм.отк» - клапан безопасности нормально открыт. Исполнение клапана безопасности;

- «Горелка выключ.» - если установлено «Да» - горелка выключается и переходит в режим «работа:гор.выкл» при $T_{\text{регулятор}} > T_{\text{задания}} + dT_{\text{выключения}}$. Горелка включается при $T_{\text{регулятор}} < T_{\text{задания}} + dT_{\text{включения}}$. Повторный розжиг начинается с шага «закрытие ВЗ». Если установлено «Нет» - горелка работает постоянно.

- «Выкл ВО» - состояние ВО при выключении горелки: режимим «работа:гор.выкл».

В конце строки указано состояние: «Да» или «Нет». При необходимости измените состояние. Для этого нажмите «Вход» - состояние будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените состояние. Затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Выйдите из меню «Конфигурации», нажав «Выход», а затем выйдете из меню «Установки», снова нажав «Выход».

7.8.6. Установка временных параметров. Удобно рассматривать совместно с диаграммой работы теплового агрегата (Приложение №2). Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Временные» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название временного параметра. В конце строки указано значение параметра в секундах. При необходимости измените значение. Значение временных параметров вводится по-цифрному. Для этого нажмите «Вход» - значение будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение, затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Выйдите из меню «Временные», нажав «Выход», а затем выйдите из меню «Установки», снова нажав «Выход».

Отдельно отметим следующие параметры:

- **Пред.вент** – предварительная вентиляция. В случае образования конденсата на колбе датчика пламени УФД, датчик регистрирует ложное пламя, что при запуске теплогенератора приводит к аварийному останову по аварии «Ложное пламя 1,2». Для устранения необходимо выполнять предварительную вентиляцию с целью сушки датчика УФД.
- **Макс.Преавар** – максимальное время предаварийной ситуации. Если в течении данного времени температура не вернется в нормальный диапазон, производится аварийный останов теплогенератора.

7.8.7. Установка температурных параметров. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Температурные» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название одного из следующих температурных параметров:

- **Дыма аварийная** – аварийная температура дымовых газов, при превышении данной температуры на аварийном термодатчике, появится авария «Т дыма аварийная».
- **Дыма высокая** – предаварийная температура дымовых газов, при достижении которой мощность агрегата начнет снижаться со скоростью 0,1%/с до тех пор пока температура дыма не снизится.
- **Топка аварийная** - аварийная температура корпуса топки, при превышении данной температуры на термодатчике корпуса топки, появится авария «Т топки аварийная».
- **ТопкаВысок** - предаварийная температура корпуса топки, при достижении которой мощность агрегата начнет снижаться со скоростью 0,1%/с до тех пор пока температура корпуса не снизится.
- **Твых.мах** – максимальная температура воздуха на выходе.
- **dT max** – максимальная разница температуры воздушного потока на входе и выходе.
- **Т вкл. ВО** – температура включения основного вентилятора.
- **Т выкл. ВО** – температура выключения основного вентилятора.
- **Люфт** – люфт регулятора для ступенчатого регулирования. При ступенчатом регулировании, регулирование прекращается, если $T_{\text{задания}} - \text{Люфт} < T_{\text{регулятора}} < T_{\text{задания}} + \text{Люфт}$.
- **dTвыкл.гор** – горелка выключается при $T_{\text{регулятор}} > T_{\text{задания}} + dT_{\text{выключения}}$. Данный режим можно отключить в меню Установки/Конфигурации/Горелка выкл: Нет. Горелка включается при $T_{\text{регулятор}} < T_{\text{задания}} + dT_{\text{включения}}$. Повторный розжиг начинается с шага «закрытие ВЗ».
- **dTвкл.гор** – горелка включается при $T_{\text{регулятор}} < T_{\text{задания}} + dT_{\text{включения}}$. Повторный розжиг начинается с шага «закрытие ВЗ».

В конце строки указано значение параметра в градусах Цельсия. При необходимости измените значение. Значение температурных параметров вводится по-цифрному. Для этого нажмите «Вход» - значение будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение, затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится.


Выйдите из меню «Температурные», нажав «Выход», а затем выйдите из меню «Установки», снова нажав «Выход».

7.8.8. Выбор типа термосопротивления. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Тип датчиков ТС» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название одного из следующих температурных датчика. В конце строки указан тип датчика: «ТСМ-100», «ТСМ-50», «ТСП-100», «ТСП-50», «Pt-100», «Выкл». При отключённом канале проверка на рабочий диапазон не выполняется. Рабочий диапазон для термодатчиков ТСМ от -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$, для термодатчиков ТСП -50°C до $+600^{\circ}\text{C}$, для термопар ТХА от -200°C до $+1200^{\circ}\text{C}$. При превышении диапазона авария - обрыв, при понижении за диапазон авария - к.з. При необходимости измените тип датчика. Для этого нажмите «Вход» - тип датчика будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените тип, затем подтвердите изменение, нажав «Вход». При этом мигание прекратится. Выйдите из меню «Тип датчиков ТС», нажав «Выход», а затем выйдите из меню «Установки», снова нажав «Выход».

7.8.9. Настройка Т корпуса. Для измерения температуры корпуса топки используется термопара с внешним преобразователем термо-ЭДС в унифицированный сигнал. В меню Настройка Т корпуса вводятся значения для пересчёта унифицированного сигнала в температуру:

Код мин	:	0
Код макс	:	1023
T мин	:	0.0
T макс	:	+600.0

Прересчёт выполняется по графику:

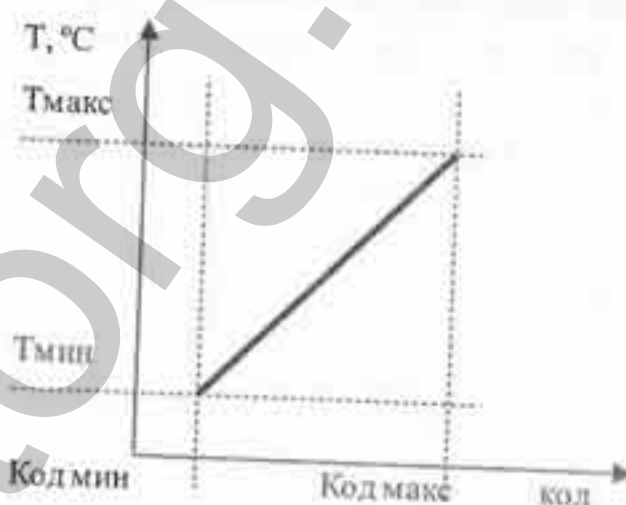

7.8.10. Установки Привода. В этом разделе устанавливаются тип управления приводом заслонок ГЗ и ВЗ, запускается автонастройка. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Привод ГЗ» нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке название одного из следующих параметров:

- **Тип привода** – выбор типа управления приводом заслонки. БАУ может управлять приводами заслонок двух типов: с симмисторным (трёхточечное управление: дискретные сигналы закрыть/открыть) или с аналоговым управлением (0-10 В).

- **Автонастройка** – запускает автонастройку привода. В процессе автонастройки по определённому алгоритму на привод подаются сигналы управления. По реакции привода на сигнал управления определяются коэффициенты алгоритма позиционирования. Для запуска автонастройки нажмите «Вход». Длительность автонастройки от 3 до 10 минут. В ходе выполнения автонастройки показывается процент выполнения. Возможно проведение

настройки на нескольких приводах одновременно. Если привод не подключен (неисправен) или неправильно выбран тип привода заслонки, на экран выводится следующее сообщение:

Ошибка
автонастройки

Если коэффициенты, вычисленные в процессе автонастройки оптимальные – позиционирование привода выполняется точно, без колебаний около заданного значения. Если позиционирование выполняется медленно или быстро, но со значительными колебаниями, необходимо повторно провести автонастройку. Более подробная информация находится в документе «Заводские настройки БАУ Вега для горелок серии КП.pdf». Во время процесса автонастройки приводов запуск агрегата в работу блокируется.

7.8.11. БАУ ВЕГА имеет возможность принимать и передавать данные по интерфейсу RS232 или RS485, используя протокол Modbus. Мигание красного светодиода на лицевой панели означает передачу блоком «ВЕГА» данных по интерфейсу RS232/RS485. Используется только режим RTU. Широковещательный режим не поддерживается. БАУ работает как подчинённый (Slave). Характеристики соединения сведены в таблицу – см. Приложение №5. Для работы по сети необходимо правильно установить все сетевые настройки. Для анализа соединения используются диагностические счётчики – см. Приложение №6.

7.8.12. Установка кода доступа (пароля). Пароль служит для ограничения доступа в меню тест, установки, система. Меню Службное необходимо только для производителя блока управления и имеет отдельный пароль. Для входа в меню установки введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Установки» и нажмите «Вход». Кнопками «Вверх», «Вниз» установите в нижней строке «Код доступа» нажмите «Вход». По умолчанию код 0000. Нажмите «Вход» – первая цифра пароля мигает. Кнопками «Вверх», «Вниз» установите первую цифру, затем нажмите «Вход» – мигает вторая цифра. Чтобы изменить предыдущую цифру нажмите «Выход», для изменения следующей цифры нажмите «Вход». После ввода последней цифры мигание прекратится – новый код введён. Обязательно запишите или запомните новый код доступа. Забыв код, вы не сможете войти в меню тест, установки и система. Выйдите из меню «Код доступа», нажав «Выход», а затем выйдите из меню «Установки», снова нажав «Выход».

7.9. Тест.

7.9.1. Меню тест предназначено для проверки датчиков и исполнительных устройств. Для входа в меню тест введите пароль (подробнее см. п.7.4.). Кнопками «Вверх», «Вниз» выберите «Тест» и нажмите «Вход».

7.9.2. В меню тест кнопками «Вверх», «Вниз» можно выбрать один из следующих разделов:

- «Дискретные вход» - проверка дискретных входов;
- «Аналоговые вход» - проверка аналоговых входов;
- «Датчики темп-ры» - проверка температурных датчиков;
- «Выходы» - проверка выходов;
- «Аналоговые вых.» - проверка аналоговых выходов;

Для входа в выбранный раздел нажмите «Вход». Ниже описано, как работать в каждом разделе.

7.9.3. Проверка дискретных входов. Установите в нижней строке название проверяемого входа. В конце строки указано реальное состояние: «Замк»(замкнут) или «Разм» (разомкнут).

Если изменить состояние проверяемого датчика, то надпись в конце строки должна измениться.

7.9.4. Проверка аналоговых входов. Установите в нижней строке название проверяемого аналогового входа. В конце строки показано значение напряжения на аналоговом входе в условных единицах (диапазону 0В-5В или 0В-10В соответствует 0000-1023). При изменении напряжения на данном входе, значение сигнала (в условных единицах) должно линейно измениться.

7.9.5. Проверка температурных датчиков. Установите в нижней строке название проверяемого датчика температуры. В конце строки показано значение температуры на датчике в градусах Цельсия. При изменении температуры, значение должно измениться.

7.9.6. Проверка выходов. Установите в нижней строке название проверяемого выхода. В конце строки указано состояние: «Вкл» или «Выкл». Если нажать кнопку «Вход» состояние проверяемого выхода изменится. Обратите внимание, если тип управления приводами ГЗ,ВЗ аналоговое, то управление приводами осуществляется с меню «Аналоговые вых.»

7.9.7. Проверка аналоговых выходов. Установите в нижней строке название проверяемого выхода. В конце строки указано напряжение на выходе в условных единицах (диапазону 0В-10В соответствует 0000-1023). Для этого нажмите «Вход» - значение будет мигающим. Кнопками «Вверх» или «Вниз» измените значение - напряжение на выходе должно также измениться. Для окончания нажмите «Вход». При этом мигание прекратится. Обратите внимание, если тип управления приводами ГЗ,ВЗ симисторное, то управление приводами осуществляется с меню «Выходы».

7.10. Ручной розжиг.

7.10.1. Выберите режим «Ручной» и нажмите «Пуск». В течение двух секунд звенит звонок и на экране появится сообщение:

**ВНИМАНИЕ!!! В режиме
РУЧНОЙ РОЗЖИГ
АВАРИЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ!**

Чтобы сбросить сообщение нажмите «Выход». Контролируется только наличие пламени 1 и 2. Алгоритм наладки ступеней следующий: добавить ступень -> наладить ступень 00 -> записать ступень 00 -> добавить ступень -> наладить ступень 01 -> записать ступень 01 -> ... -> добавить ступень -> наладить ступень N -> записать ступень N.

7.10.2. Чтобы добавить ступень установите курсор на строке «Ступень: -- [--]». Нажмите кнопку «Вверх». Курсор переместится к --. Кнопкой «Вверх» увеличьте номер текущей ступени на единицу. Нажмите «Вход». Курсор возвратится в начало строки.

7.10.3. Для настройки текущей ступени нужно выбрать кнопками «Вход», «Выход» меню наладки:

▶Ступень: --/05
ГЗ:0200 ВЗ:0200
Уг:0203 Ув:0197
Записать ступень
Запись макс. ступень
Перейти на ст. --
Удалить все ступени
▶Уг:0210 Ув:0204

«Ступень: --[05]», где -- – текущая ступень (если прочерки – текущая ступень неопределённая), 05 – количество записанных ступеней. (если прочерки – нет записанных ступеней).

БАУ имеет возможность управлять приводами как с симмисторным управлением (трёхточечное управление) (напр. Gruner 227-3-230-05-P5), так и с аналоговым управляющим сигналом (напр. Gruner 227C-024-05).

В меню наладки имеется две строки «ГЗ:0200 ВЗ:0200» – это заданные положение заслонок к которому стремятся сигналы обратной связи – строка ниже «Уг:0203 Ув:0197». Установите курсор на строку с заданными положениями. Нажмите «Вход». Значение заданного положения ГЗ будет мигать. Кнопками «Вверх», «Вниз» установите требуемое положение ГЗ. Снова нажмите «Вход». Теперь мигает значение заданного положения ВЗ. Кнопками «Вверх», «Вниз» установите требуемое положение ВЗ. Таким образом непосредственно движением управляет автоматика. Т.е. нет прямой связи движения заслонки с нажатием кнопки. Автоматика самостоятельно установит заслонки в заданные положения. Нажав ещё раз «Вход» или «Выход» закончите наладку ступени – значения положения заслонок мигать не должны. Также имеется возможно контролировать не только сигнал обратной связи от заслонки, но и управляющий сигнал – нижняя строка «Уг:0210 Ув:0204».

7.10.4. Для записи текущей ступени установите курсор напротив строки «Записать ступень», нажмите «Вход». Курсор перейдёт вверх меню. При этом будет записана текущая ступень. Максимальное количество ступеней 16.

7.10.5. Чтобы установить текущую ступень, как максимальную установите курсор на строку «Запись макс. ступень». Нажмите «Вход». Курсор перейдёт вверх меню. При этом все ступени выше текущей удаляются.

7.10.6. Для перехода с текущей ступени на другую ступень установите курсор напротив строки «Перейти на ст. --», нажмите «Вход». Курсор переместится к --. Кнопками «Вверх», «Вниз» установите номер ступени и нажмите «Вход». Курсор перейдёт вверх меню. Начнётся переход. В течение перехода отображается: например «Ступень: 01>02». Все операции по настройке ступеней блокируются.

7.10.7. При корректировке ранее записанной ступени значения данной ступени заменяются новыми. При записи ступени значения сигналов обратной связи от заслонок, всегда должны быть больше, чем на предыдущей и меньше, чем на следующей ступенях. Например, записаны ступени: ..., №03 (ГЗ:0420 ВЗ:0580), №04(ГЗ:0460 ВЗ:0640), №05(ГЗ:0500 ВЗ:0700), ... и необходимо откорректировать ступень 04. Переходим на ступень 04 и устанавливаем заслонки, но значение сигнала обратной связи ГЗ должно быть от 4.20В до 5.00В, значение сигнала обратной связи ВЗ должно быть от 5.80В до 7.00В.

7.10.8. Чтобы удалить все записанные ступени нужно нажать «Удалить все ступени».

7.10.9. Для управления клапанами, приводами и т.п. необходимо кнопками «Вход», «Выход» установить соответствующее меню и включить требуемый исполнительный механизм.

►Вых/ГНР ГвР МпЗ ДдР
Кл. безопасность: выкл
Вентил. горелки: выкл
Кл. отсекающий: выкл

►Вых/
Транс. зажиган.: выкл
Кл. запальника: выкл
Кл. горелки: выкл

Кнопками «Вверх», «Вниз» включите или выключите его. Для ВГ, клапанов отсекающего, горелки, запальника выводится дополнительная информация о состоянии датчиков. При включённом клапане запальника/горелки осуществляется контроль наличия пламени Пл1/Пл2. Контроль пламени 1 начинается с момента появления пламени запальника. Контроль пламени 2 начинается с момента появления пламени горелки. Если произошло исчезновение пламени, выполняется аварийный останов без вентиляции.

7.10.10. Для контроля за температурой установите кнопками «Вход», «Выход» меню: