

DMA-1T

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

однофазный



Гарантия - 36 месяцев от даты продажи.

Назначение

Цифровой индикатор тока DMA-1T предназначенный для непрерывного отображения силы тока в однофазной сети.

Монтаж

1. Выключить напряжение сети питания.
2. Отсоединить боковые фиксаторы.
3. Установить индикатор в монтажное отверстие панели.
4. Закрепить боковые фиксаторы, и прижать ими индикатор к панели.
5. Подсоединить напряжение питания к контактам 1 и 2 индикатора.
6. Подсоединить цепь, в которой будет измеряться ток, к контактам 3 и 5 индикатора:
 - * для токов $<5A$ - непосредственно к контактам.
 - * для токов $>5A$ - через измерительный трансформатор с номинальным током вторичной обмотки $5A$.
7. Выполнить процедуру установки первичного тока трансформатора для корректного отображения индикатором действительных значений тока (см. ниже).

Установка первичного тока трансформатора

Нажать кнопку  >2 сек. Индикатор перейдет в режим отображения значений первичных токов трансформатора. В памяти индикатора хранятся стандартные значения первичных токов трансформаторов в диапазоне $1÷9000A$. С помощью кнопок   выбрать необходимое значение первичного тока. С помощью кнопки  подтвердить избранное значение.


ВНИМАНИЕ! Для измеряемых токов $<5A$ с непосредственным подключением, установить значение первичного тока равным "5.000".

ВНИМАНИЕ! Функция Clear не активирована.

Технические характеристики

напряжение питания	220 В~
макс. непосредственный измеряемый ток	5 А
коэф. трансформатора тока	1÷9000 А / 5 А
точность отображения	1%
дисплей	4х-символьный светодиодный 14х8 мм
потребляемая мощность	3 ВА
рабочая температура	от -5°С до +50°С
габариты	72х72х92 мм
монтажное отверстие	66х66 мм

Схема подключения

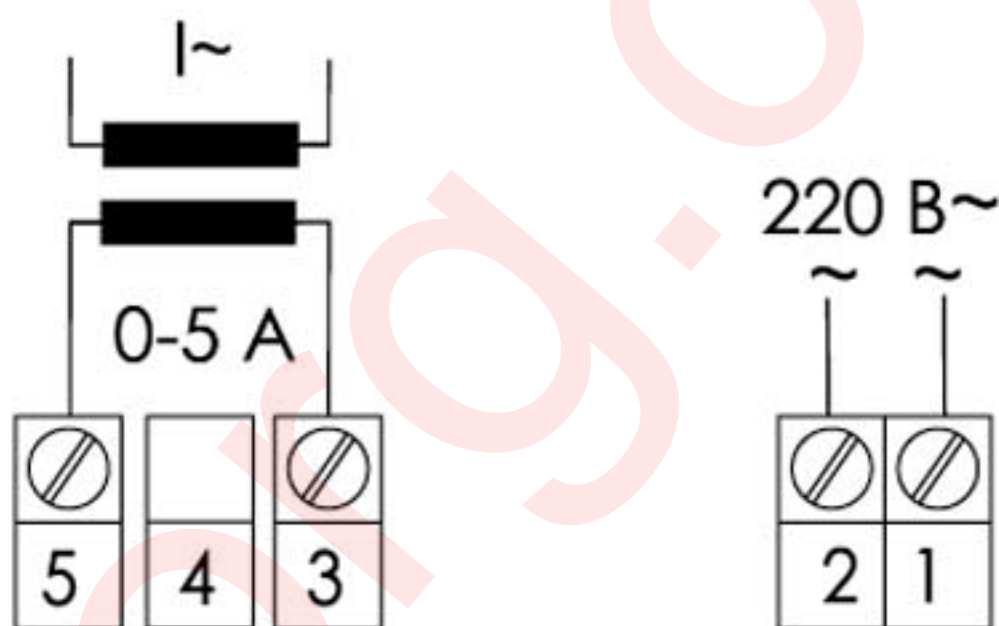

Правила хранения и транспортировки

устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -45°C до 40°C и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, сохранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев после даты продажи при условии:

- правильного подсоединения
- целостности пломбы ОТК производителя
- целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель. Дата изготовления - 09.03.2010 г.

Штамп ОТК

Дата продажи
