


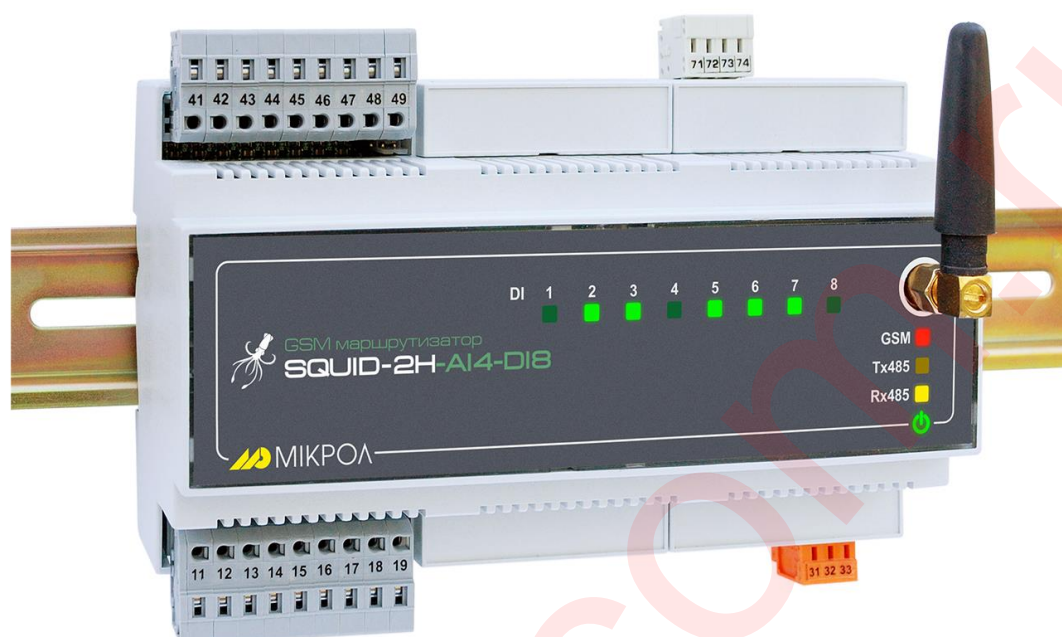

GSM-МАРШРУТИЗАТОР

SQUID-2H-AI4-DI8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРМК.467769.006 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Описание прибора и принцип построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов Squid-2H-AI4-DI8	4
1.1 Назначение GSM-маршрутизатора	4
1.2 Принципы построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов ..	5
2 Обозначение GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 и комплект поставки ..	7
2.1 Обозначение GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 при заказе	7
2.2 Комплект поставки GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8	7
3 Технические характеристики.....	8
3.1 Характеристики входов-выходов	8
3.2 Внешний интерфейс	8
3.3 Общие технические характеристики	9
3.4 Характеристики электропитания	9
3.5 Корпус. Условия эксплуатации	9
3.6 GSM антенна	9
4 Режимы индикации GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8	10
5 Установка необходимых программных продуктов	11
5.1 Системные требования	11
5.2 Установка программы com0com	11
5.3 Установка программы SQUID-Конфигуратор	11
6 Программный продукт SQUID-Конфигуратор. Интерфейс пользователя...	12
6.1 Общий вид программного продукта SQUID- Конфигуратор	12
6.2 Описание элементов программного продукта Squid-Конфигуратор	12
7 Настройка беспроводной передачи данных	14
7.1 Настройка сервера.....	14
7.2 Настройка GSM-маршрутизаторов и подключение их к серверу	18
7.3 Запись настроек в GSM-маршрутизаторы Squid-2H-AI4-DI8 через USB порт.....	20
7.4 Просмотр ЛОГ данных работы GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8	22
7.5 Подключение и настройка режимов архивирования и СМС рассылки	24
7.6 Настройка режима автоматического запуска сервера	27
8 Указания мер безопасности.....	28
Приложение А - Подключение устройства. Схема внешних соединений	29
Приложение Б – Порядок подстройки аналоговых входов.....	30
Приложение В – Modbus протокол	31

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления потребителей с назначением, моделями, принципом действия, устройством, монтажом, эксплуатацией, обслуживанием, возможностями и использованием **GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8**.

ВНИМАНИЕ !

Перед использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8.

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1 Описание прибора и принцип построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов Squid-2H-AI4-DI8

1.1 Назначение GSM-маршрутизатора

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 представляет собой устройство для реализации различных систем беспроводного сбора данных и/или управления по протоколу MODBUS, с использованием технологии передачи пакетных данных GPRS в сотовых сетях стандарта GSM.

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 является «активным» GSM-модемом. Особенность в том, что он может самостоятельно, без подачи внешних команд, установить GSM/GPRS соединение и выполнить передачу данных. Таким образом, к GSM-маршрутизатору можно подключать оборудование, изначально не рассчитанное на передачу данных по беспроводной связи. Реализованный в GSM-маршрутизаторе Squid-2H-AI4-DI8 протокол позволяет этим модемам передавать данные по технологии GPRS по сетям Интернет.

Между ПК-сервером (модемом-сервером) и удаленными модемами (клиентами) в системе организуется прозрачный канал связи, при котором внешнее оборудование и ПО «не замечает», что работает через беспроводную систему.

С точки зрения целостности данных можно рассматривать беспроводную систему, как полный аналог проводной системы: все данные в беспроводной системе будут доставлены адресату без потерь благодаря внутренним (скрытым от внешнего оборудования) протоколам с подтверждениями доставки данных и контролем целостности.

Беспроводная система на основе модемов не является полным аналогом проводной связи и не заменяет ее «один к одному». Неполная аналогия с проводной передачей данных возникает из-за того, что при беспроводной передаче неизбежно возникают некоторые задержки в передаче данных. Кроме этого, непрерывный поток данных может разбиваться на несколько частей (пакетов). Чаще всего указанные ограничения не являются существенными, поскольку большинство программ, использующих Squid-2H-AI4-DI8, спроектированы с учетом возможных разрывов (задержек) в потоке данных и позволяют настраивать время ожидания ответа от удаленных модемов.

Однако прежде, чем принять решение об использовании модемов в Вашей системе, убедитесь, что указанные выше ограничения не помешают Вашему оборудованию и ПО надежно работать в новых беспроводных условиях.

Основные функциональные возможности GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8:

- Сбор и передача данных с четырех аналоговых унифицированных датчиков.
- Наличие 12-ти встроенных дискретных входов для контроля срабатывания, например, концевых выключателей.
- Считывание данных с внешних приборов по встроенному последовательному порту RS-485 (скорости от 9 600 до 115 200 бит/с).
- Возможность архивирования данных, записи их на карту памяти и автоматической отправки на электронную почту.
- Различные режимы установления GPRS соединения: постоянно, по звонку, по наличию данных, по состоянию входных контактов, благодаря этому данные не теряются и не дублируются в случае разрыва и последующего восстановления GPRS соединения.

- Возможность задавать строки данных для опроса подключённых к GSM-маршрутизаторам устройств через заданные интервалы времени, что позволяет экономить входящий трафик и уменьшить время опроса устройства.

Поддержка протокола MODBUS GSM-маршрутизатором Squid-2H-AI4-DI8, при соответствующей настройке, позволяет исключить широковещательную передачу пакетов протокола всем GSM-маршрутизаторам сразу – информация передаётся только тому GSM-маршрутизатору, к которому подключено устройство с соответствующим адресом. Это свойство особенно актуально при работе по GPRS сетям, так как позволяет экономить как трафик, так и время на цикл опроса всей системы.

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 имеет светодиодный индикатор наличия сотовой связи. Антенны съёмные и, при необходимости, могут быть заменены выносными антеннами, оснащёнными кабелем. Компактный размер GSM-маршрутизаторов и возможность крепления на DIN-рейку облегчают их установку в шкаф автоматики.

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 поддерживает основные режимы передачи данных, которые предлагают отечественные операторы сотовой связи GSM: GPRS (пакетная передача данных) и SMS (обмен короткими сообщениями). Дальность связи определяется зоной покрытия сети GSM с услугой GPRS.

1.2 Принципы построения систем обмена данными с использованием GSM-маршрутизаторов

1.2.1 Беспроводная система сбора данных

Предположим, имеется проводная система сбора данных (в центре – диспетчерский пункт с установленным необходимым аппаратным и программным обеспечением), где по последовательной шине по очереди опрашиваются подключённые к данной шине приборы (регуляторы, маршрутизаторы, счётчики и т.д.).

Для реализации беспроводной системы сбора данных понадобится установить по одному GSM-маршрутизатору на каждый удалённый объект и настроить их с помощью программы «Squid-Конфигуратор». Последовательность необходимых действий для настройки беспроводной системы будет нижеследующая:

Во-первых, нужно выяснить параметры последовательного интерфейса связи, посредством которого удалённые объекты общаются с программным обеспечением диспетчерского пункта (данные параметры должны быть одинаковыми), а также адреса приборов (данный параметр должен быть уникальным для каждого прибора).

Во-вторых, следует настроить параметры GPRS и TCP/IP соединения каждого GSM-маршрутизатора с Интернетом, чтобы Squid-2H-AI4-DI8 мог подключиться к нему для поддержания этого соединения.

В-третьих, следует настроить параметры SIM – карты, указать номер телефона и “Pin code” для данной карты.

Наконец, осталось настроить программное обеспечение диспетчерского пункта (то, которое работает с приборами по проводам) для создания виртуального COM порта и подключить удалённые приборы (регуляторы, маршрутизаторы, счётчики и т.д.) к «своим» GSM-маршрутизаторам.

GSM-маршрутизаторы регистрируются в сотовой сети оператора GSM связи, поддерживающего услугу пакетной передачи данных GPRS.

При доставке данных по GPRS поверх TCP/IP протоколов используется дополнительный протокол с шифрованием и подтверждением о доставке, благодаря чему исключаются потери и дублирование данных не только в течение активного сеанса GPRS соединения, но и при разрыве/восстановлении GPRS соединения.

Система позволяет реализовывать беспроводные сети со структурой «звезда»: в «центре» системы располагается «база», на «лучах» – удалённые GSM-маршрутизаторы. База «слышит» (принимает данные) от всех удалённых GSM-маршрутизаторов, каждый из удалённых GSM-маршрутизаторов «слышит» только базу.

Возможны два вида настройки базы в системе: система с ПК в качестве сервера, то есть в качестве базы используется компьютер с подключенным интернетом и программным продуктом Squid-Конфигуратор; или система с модемом в качестве сервера, то есть в качестве базы используется GSM-маршрутизатор Squid-1H.

1.2.2 Системы с компьютером в качестве сервера

Первый случай (*компьютер в качестве сервера, рисунок 1.1*) позволяет использовать систему для осуществления обмена данными между несколькими удалёнными GSM-маршрутизаторами и прикладным программным обеспечением (напр., программным продуктом Smart Control) на диспетчерском компьютере.

Программа «Squid-Конфигуратор» создаёт виртуальные COM порты и обеспечивает прозрачный канал обмена данными между GSM-маршрутизаторами и прикладным программным обеспечением (ПО). Устанавливается «Squid-Конфигуратор» на том же компьютере что и прикладное программное обеспечение. Данный компьютер должен быть подключен к сети Интернет и иметь доступные (открытые) сетевые порты.

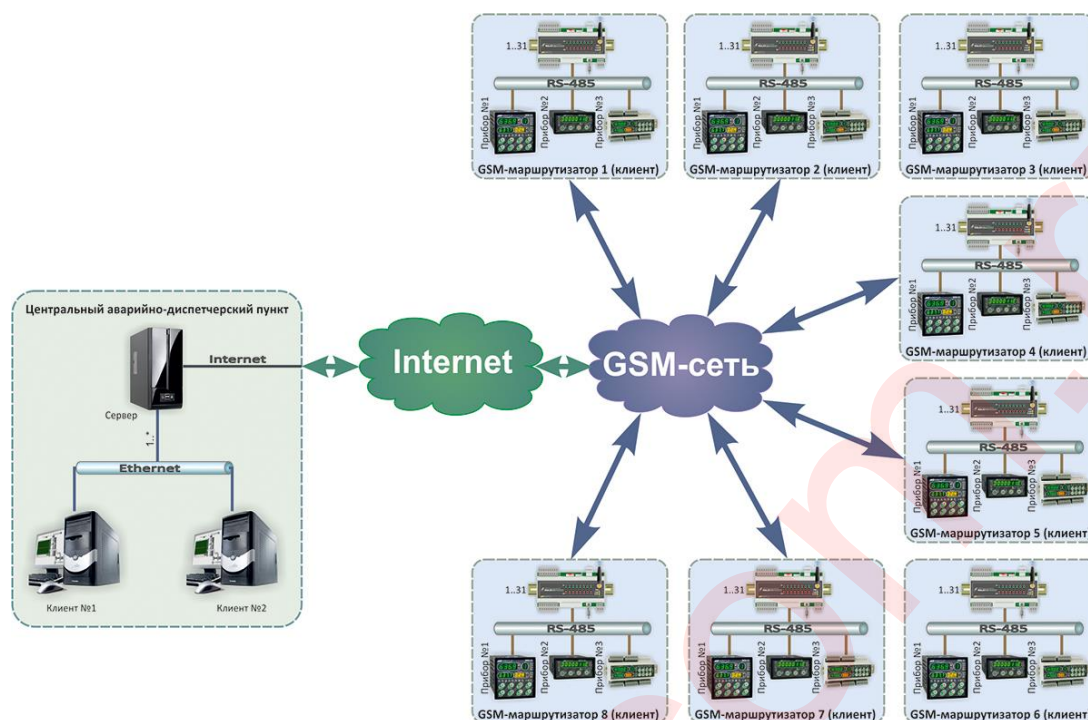


Рисунок 1.1 – Упрощенная схема системы с компьютером в качестве сервера и удаленными GSM-маршрутизаторами

1.2.3 Системы с GSM-маршрутизатором Squid-1H в качестве сервера

Второй случай (**Squid-1H** в качестве сервера) используется, когда в центре системы используется компьютер без подключения к сети Интернет. GSM-маршрутизаторы между собой устанавливают TCP/IP соединение. Сервер должен иметь заранее известный и постоянный IP-адрес (статический). Также в сервере прописывается таблица GSM-маршрутизаторов-клиентов (**до 8 клиентов на один сервер**).

На рисунке 1.2 показана упрощенная схема системы с GSM-маршрутизатором в качестве базы и восемью удаленными GSM-маршрутизаторами.

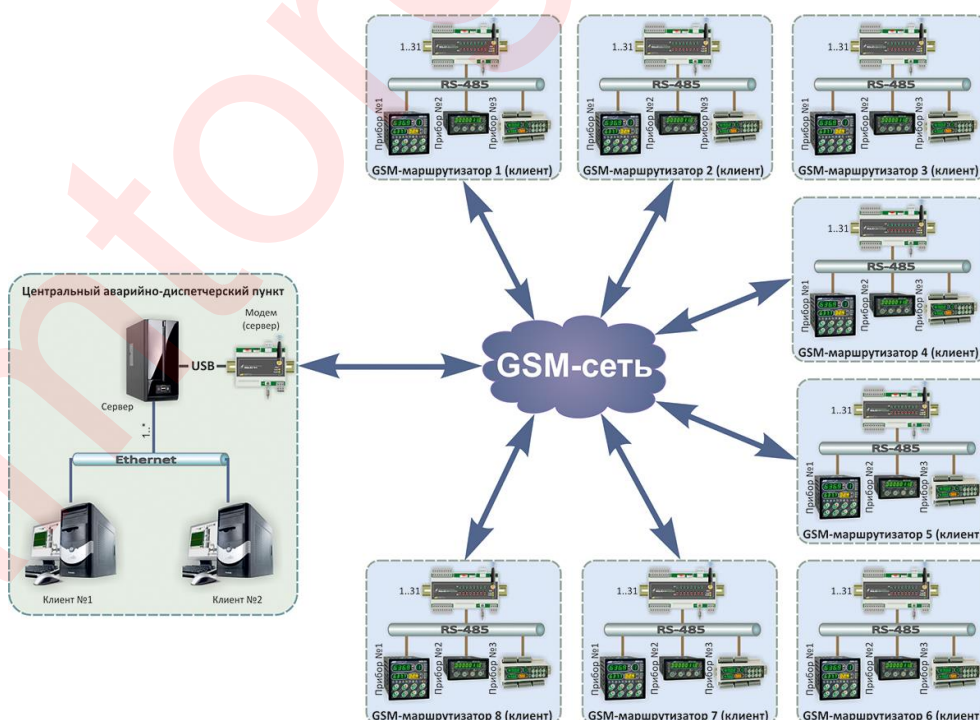


Рисунок 1.2 – Схема системы со Squid-1H в качестве сервера и восемью удаленными GSM-маршрутизаторами Squid-2H-AI4-DI8

1.2.4 Системы со связью «точка-точка»

Еще одним вариантом может служить связь «точка-точка»: этот случай можно рассматривать как вырожденную структуру «звезда» со всего одним удалённым GSM-маршрутизатором. Канал «точка-точка» можно организовать между двумя GSM-маршрутизаторами (**Squid-1H-сервер**, **Squid-2H-AI4-DI8**) или между GSM-маршрутизатором-клиентом и виртуальным COM портом компьютера.

В обоих случаях система обеспечивает прозрачный дуплексный канал обмена данными между базой и удалёнными GSM-маршрутизаторами. Прозрачность в данном случае означает, что прикладное ПО или оборудование как бы общается напрямую с удалённым оборудованием, как если бы это оборудование было подключено напрямую к последовательному порту компьютера или оборудования. Другими словами, технология передачи данных полностью скрыта от прикладного ПО (или оборудования) и удалённого оборудования.

Это позволяет строить системы удаленного сбора данных на оборудовании, рассчитанном на проводные последовательные интерфейсы связи без модификации самого оборудования и без изменений прикладного ПО.

2 Обозначение GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 и комплект поставки

2.1 Обозначение GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 при заказе

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 обозначается следующим образом:

Squid-2H-AI4-DI8-A-B-U,

где:

A – тип входного аналогового сигнала:

1 – 0-5 мА;

2 – 0-20 мА;

3 – 4-20 мА;

4 – 0-10 В.

B – тип GSM антенны:

1 – ANT-4, см. рис 3.1;

2 – ANT-6, см. рис 3.2.

U – напряжение питания:

220 – 220 В переменного тока;

24 – 24 В постоянного тока.

2.2 Комплект поставки GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Таблица 2.1 - Комплект поставки GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Обозначение	Наименование	Количество
ПРМК.467769.006	GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8	1 шт.
ПРМК.467769.006 ПС	Паспорт	1
ПРМК.467769.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*
232-209/026-000	Разъем для подключения входных сигналов	2
734-104	Разъем для подключения интерфейса	1
232-203/026-000	Разъем сетевой (220 В)	1**
734-203	Разъем сетевой (24 В)	1***
231-131	Рычаг монтажный	1
734-230	Рычаг монтажный	1***
	CD-ROM диск с комплектом драйверов	1*
SCU-3-2	Кабель соединительный USB вилка-вилка, тип A-B, 2м	1*
SMA	GSM антенна	1****
* - 1 экз. на любое количество изделий данного типа при поставке в один адрес		
** - 1 шт. при условии заказа маршрутизатора с напряжением питания 220 В переменного тока		
*** - 1 шт. при условии заказа маршрутизатора с напряжением питания 24 В постоянного тока		
**** - 1 шт. согласно с заказом		

3 Технические характеристики

3.1 Характеристики входов-выходов

3.1.1 Дискретные входные сигналы

Таблица 3.1.1 - Технические характеристики входных дискретных сигналов

Наименование характеристики	Значение
Количество дискретных входов	8
Сигнал логического "0" – состояние ОТКЛЮЧЕНО	0-7 В
Сигнал логической "1" – состояние ВКЛЮЧЕНО	18-30 В
Входной ток (потребление по входу)	≤ 10 мА
Гальваническое разделение цепей	Дискретные входы соединены группой и гальванически изолированы от выходных и других входных цепей и цепей питания. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В

3.1.2 Аналоговые входные сигналы

Таблица 3.1.2 - Технические характеристики аналоговых входных сигналов

Наименование характеристики	Значение характеристики
Количество аналоговых входов	4
Тип входного аналогового сигнала	унифицированный согласно ГОСТ26.011-80: 0-5 мА, R _{вх} =400 Ом 0-20 мА, R _{вх} =100 Ом 4-20 мА, R _{вх} =100 Ом 0-10В, R _{вх} не менее 25 кОм
Разрешающая способность АЦП	12 разрядов
Период измерения, не более	0,1 с
Гальваническое разделение цепей	Аналоговые входы гальванически изолированы друг от друга, от выходных и других входных цепей и цепей питания. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В.

3.2 Внешний интерфейс

3.2.1 Беспроводной интерфейс

Таблица 3.2.1 - Технические характеристики беспроводного интерфейса

Наименование характеристики	Значение
Приём/передача	Данные
Класс GSM	Small MS
Частотный диапазон	GSM 900/1800
Мощность передатчика	Class 4 (+33dBm ±2dB) для EGSM900 Class 1 (+30dBm ±2dB) для GSM1800
GPRS	- класс 10; - схема кодирования: CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4; - мобильная станция класса B; - полная поддержка RBCCH. PPP стек для передачи данных по GPRS.
SMS	MT, MO, CB, Text and PDU mode. SMS хранятся на SIM карте Передача SMS может производиться через CSD.
Стек протоколов TCP/IP	Протоколы: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 Доступны при использовании AT команд

3.2.2 Интерфейс RS-485

Многоточечная структура сети RS-485 работает на базе двухпроводного соединения узлов в сегменте сети. Стыкуемые устройства подключаются к этим двум линиям с помощью так называемых ответвителей (drop cables). Таким образом, все подключения выполняются параллельно и любые подсоединения или отсоединения узлов никак не влияют на работу сети в целом.

Таблица 3.2.2 - Технические характеристики интерфейса RS-485

Наименование характеристики	Значение
Количество приемопередатчиков	До 32 приемопередатчиков на одном сегменте

Продолжение таблицы 3.2.2 - Технические характеристики интерфейса RS-485

Максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети	До 1200 метров
Диапазон сетевых адресов	255
Вид кабеля	Витая пара, экранированная витая пара
Протокол связи	Modbus режим RTU (Remote Terminal Unit)
Гальваническая развязка	Интерфейс гальванически изолирован от других входов-выходов и остальных цепей, напряжение гальванической развязки не менее 500 В

3.3 Общие технические характеристики

Таблица 3.3 – Общие технические характеристики GSM-маршрутизатора

Наименование характеристики	Значение
Держатель SIM – карты	Встроенный
Внешняя антенна	SMA 50Ω
Отключение	Отключение посредством АТ команды (АТ^SMSO). Автоматическое отключение при превышении предельной температуры.
Перезагрузка	По АТ команде или при выключении и включении питания или звонку с мобильного телефона.
Часы реального времени	Встроены

3.4 Характеристики электропитания

Таблица 3.4 – Общие технические характеристики GSM-маршрутизатора

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания: - от сетей постоянного тока - от переменного тока	от 12 В до 32 В от 100 В до 242 В (50 ± 1) Гц
Потребление: - от сетей постоянного тока - от переменного тока	Не более 300 мА Не более 3 В·А

3.5 Корпус. Условия эксплуатации

Таблица 3.5 – Условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Тип корпуса	Корпус для DIN-реечного монтажа
Крепление корпуса	В электрощитах
Габаритные размеры блока	(110 x 160 x 58) mm
Климатическое исполнение	исполнение группы 4 согласно ГОСТ 22261, но для работы при температуре от минус 20 °С до 70 °С
Атмосферное давление	От 85 до 106.7 кПа
Вибрация	исполнение 5 согласно ГОСТ 22261
Помещение	Закрытое, взрыво- пожаробезопасное. Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).
Положение при монтаже	Любое
Степень защиты	IP20 согласно ГОСТ 14254-96
Вес, не более	0.5 кг

3.6 GSM антенна

В качестве внешних антенн можно использовать любые GSM антенны с волновым сопротивлением 50 Ом, имеющие разъем типа SMA.

GSM антенны, которые предлагает "Микрол":

1 - GSM антенна ANT-4



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.8
Усиление	3.0 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт
Габариты	
Высота	142 +/-1мм
Макс Диаметр	30.0 мм
Мин Диаметр	5.5 мм
Длина кабеля	2500 мм

Рисунок 3.1 – Изображение и характеристики GSM-антенны ANT-4

2 - GSM антенна ANT-6



Параметр	Значение
Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	850/1900МГц - 900/1800 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	7 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт
Габариты	
Высота	290 мм
Ширина	55.0 мм
Длина кабеля	3000 мм

Рисунок 3.2 – Изображение и характеристики GSM-антенны ANT-6

4 Режимы индикации GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Таблица 4.1 – Назначение светодиодных индикаторов

Индикатор	Изображение	Цвет	Состояние светодиода	Состояние модуля
GSM		Красный	Погашен	Питание выключено
			Светится	Не зарегистрирован в сети
			Редкие вспышки (0,7с включён/ 3с выключен)	Зарегистрирован в сети
Tx485		Желтый	Не светится	Нет обмена по интерфейсу
			Мигает	Обмен данными по интерфейсу (передача)
Rx485		Желтый	Не светится	Нет обмена по интерфейсу
			Мигает	Обмен данными по интерфейсу (прием)
DI1-DI8		Зеленый	Не светится	Дискретный вход выключен
			Светится	Дискретный вход включен
POWER		Зеленый	Светится	Питание включено
			Не светится	Питание выключено

5 Установка необходимых программных продуктов

5.1 Системные требования

Программный продукт **Squid Service** предъявляет следующие требования к персональному компьютеру:

- IBM PC-совместимый персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium 4 или новее, либо AMD Athlon XP или новее.
- Операционная система Microsoft Windows 7 или новее.
- Минимум 1024 МБайт оперативной памяти (рекомендуется – 2048 МБайт).
- 20 МБайт свободного пространства на жестком диске.
- Web браузер:
 - Opera - 15 версия;
 - Google Chrome – 43 версия;
 - Firefox Mozilla - 38 версия.
- Hyper Terminal.

- ☑ **Внимание!**
- 1) Требования к аппаратной части PC определяются типом используемой операционной системы.
 - 2) Использование других типов операционных систем не рекомендуется, так как может повлечь за собой неустойчивую работу программы.

5.2 Установка программы com0com

Программа «com0com» используется для сопряжения виртуальных COM портов. Это позволяет приложениям, которые монополюно работают с последовательными портами COM, обмениваться с данными с другими программами.

Порядок инсталляции программы:

1. Деинсталлировать предыдущую версию программы, если она ранее уже была установлена.
2. Запустить файл setup.exe из директории дистрибутива программы. Программный продукт поставляется в комплекте с GSM-маршрутизатором Squid-2H-AI4-DI8 и находится на CD диске или скачать с сайта microl.ua.
3. Следовать указаниям программы установки.

Порядок деинсталляции программы:

Удаление программы выполняется выбором из меню Пуск соответствующего ярлыка (Пуск ► Программы ► com0com ► Uninstall).

5.3 Установка программы SQUID-Конфигуратор

Программа Squid-Конфигуратор - это программная среда, которая позволяет настраивать параметры GSM-маршрутизаторов Squid-2H-AI4-DI8 (архивирование, СМС рассылки, параметров подключения и другие), проверять правильность их настроек, мониторинг работы сервера и клиентов, просмотр и экспорт архивных данных.

Порядок инсталляции программы:

1. Деинсталлировать предыдущую версию программы, если она ранее уже была установлена.
2. Запустить файл «SquidServiceSetup.msi» из директории дистрибутива программы. Программный продукт поставляется в комплекте с GSM-маршрутизатором Squid-2H-AI4-DI8 и находится на CD диске или скачать с сайта microl.ua.
3. Следовать указаниям программы установки.

Порядок деинсталляции программы:

1. Перейти в пункт «**Программы и компоненты**». Для этого необходимо пройти по пути - **Пуск ► Панель управления ► Все элементы панели управления ► Программы и компоненты**.
2. Из списка выбрать «**SquidService**» и нажать «**Удалить**».

6 Программный продукт SQUID-Конфигуратор. Интерфейс пользователя

6.1 Общий вид программного продукта SQUID- Конфигуратор

Конфигурация GSM-маршрутизаторов и настройка сервера происходит с помощью программного продукта «Squid - Конфигуратор». Для запуска программы необходимо в меню Пуск ► Программы ► Microl ► Squide ► Squid-Конфигуратор.exe запустить программный продукт. На рисунке 6.1 представлено рабочее окно программы Squid-Конфигуратор.

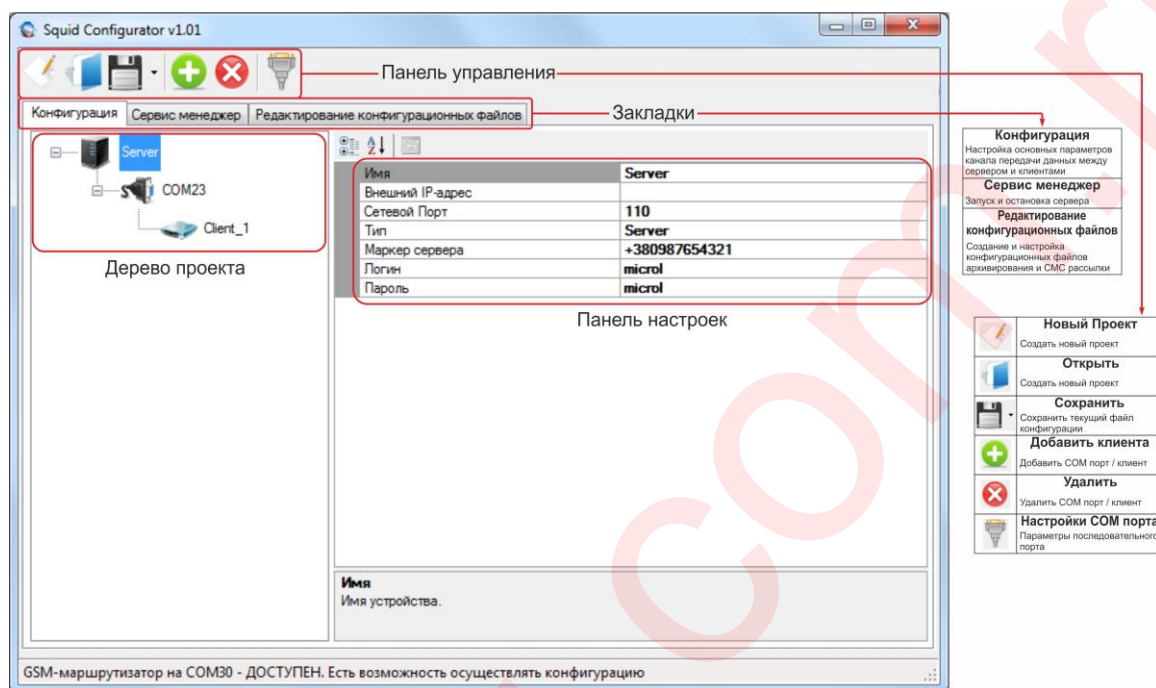


Рисунок 6.1 - Рабочее окно программы Squid-Конфигуратор

6.2 Описание элементов программного продукта Squid-Конфигуратор

Элемент **«Панель управления»** - предназначен для облегчения создания, редактирования проекта и конфигурирование GSM-маршрутизаторов Squid-2H-AI4-DI8. Данная панель представляет собой набор активных элементов для облегчения пользования программным продуктом.

Таблица 6.1 - Панель управления программы Squid - Конфигуратор

Вид	Команда	Описание
	Новый проект	Создать новый проект
	Открыть	Открыть ранее созданные файлы конфигурации
	Сохранить	Сохранить текущий файл конфигурации
	Добавить клиента	Добавить COM порт/клиента
	Удалить клиента	Удалить COM порт/клиента
	Выбор и настройка COM порта, конфигурации GSM-маршрутизаторов Squid-2H-AI4-DI8	Параметры последовательного порта

Элемент **«Закладки»** - представляет собой набор вкладок, каждая из которых имеет свое функциональное назначение.

Вкладка **«Конфигурация»** - на данной вкладке настраиваются основные параметры канала передачи данных между клиентом и сервером. Вкладка разделена на два окна: в левом окне, «Дерево проекта», отображаются все элементы системы: сервер, задействованы COM порты и клиенты; в правом окне «Поле настроек» - отображается список доступных настроек

конфигурирования, в зависимости от типа выбранного элемента (сервер, COM порт или клиент), рисунок 6.2.

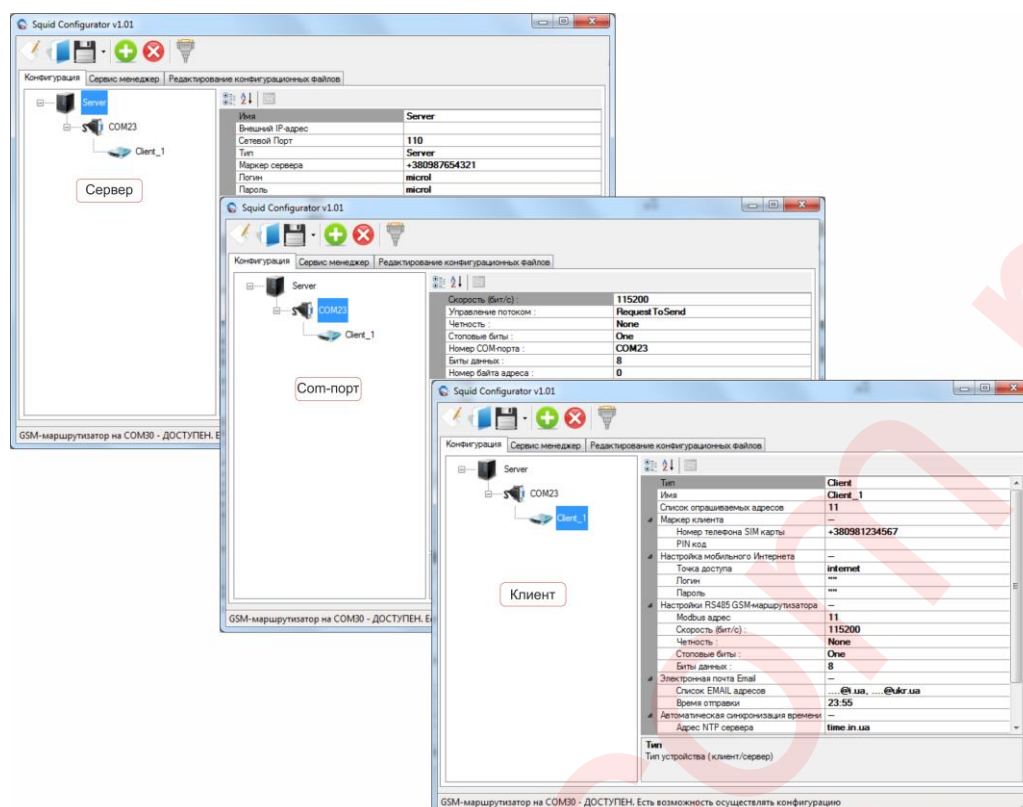


Рисунок 6.2 - Вкладка «Конфигурация»

Вкладка «**Сервис менеджер**» - на данной вкладке выполняется запуск и остановка сервера, выводится информация о текущем состоянии работы сервера, а также перечень подключенных, на текущий момент, GSM - маршрутизаторов (клиентов) к текущему серверу, рисунок 6.3.

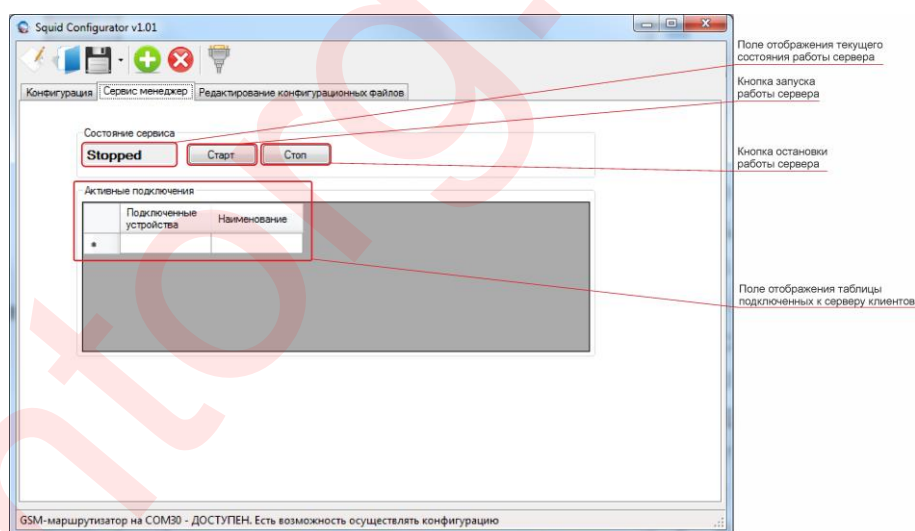


Рисунок 6.3 – Вкладка «Сервис менеджер»

Вкладка «**Редактирование конфигурационных файлов**» - на данной вкладке выполняется создание и настройка конфигурационных файлов base.db (база каналов архивирования) и users.dat (база номеров СМС рассылки), рисунок 6.4.

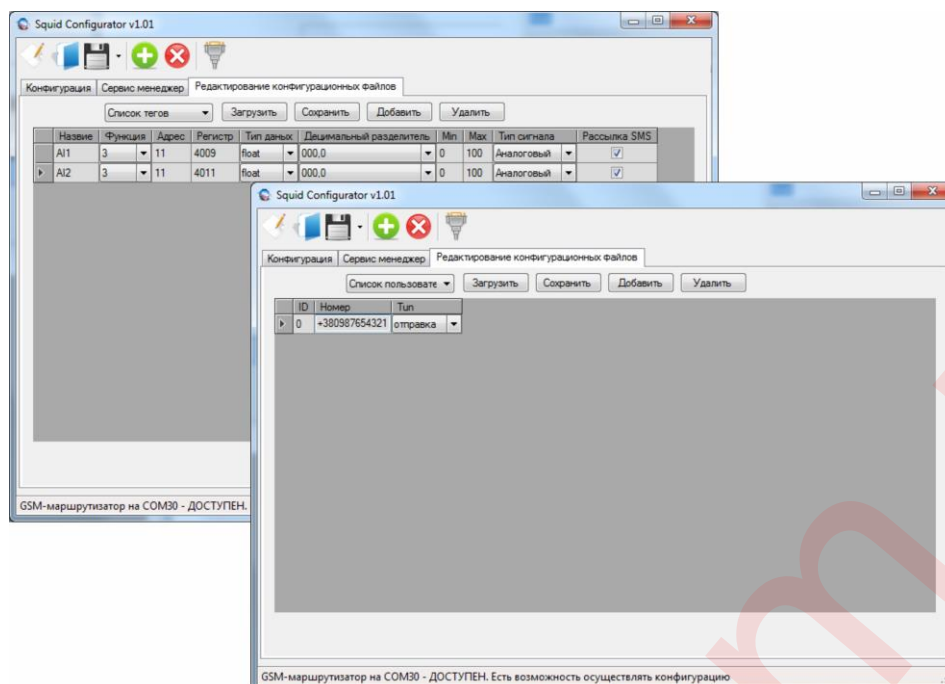


Рисунок 6.4 - Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

7 Настройка беспроводной передачи данных

7.1 Настройка сервера

7.1.1 Настройка программы «com0com»

Перед началом настройки сервера необходимо создать ноль - модемное соединение на виртуальных COM портах. Это можно выполнить, используя программный продукт «com0com». Необходимо создать два виртуальных COM порта: один виртуальный порт для ПК-сервера, второй - для программы, с помощью которой будет выполняться диспетчеризация (например, программный продукт Smart Control). Программа «com0com» создает виртуальные пары COM портов, программно соединены между собой ноль - модемным кабелем.

Для настройки программы необходимо выполнить:

1. Запустить программу «com0com», для этого выполнить Пуск ► Программы ► com0com ► Setup.

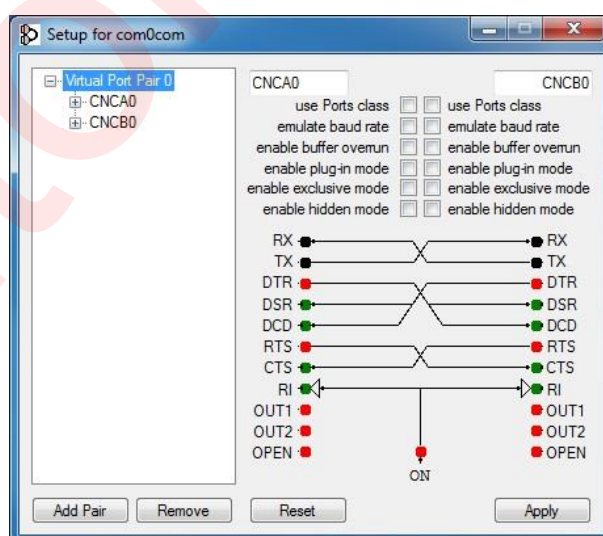


Рисунок 7.1.1 - Окно настроек программы «com0com»

2. С помощью клавиши «Remove» удалить созданную при установке пару COM портов.
3. С помощью клавиши «Add Pair» добавить новую пару COM портов.
4. Указать в заголовках, в произвольной форме, номера COM портов, после чего нажать клавишу «Apply». На рисунке 7.1.2 представлено пример результата настройки.

5. Для каждого виртуального COM порта поставить галочку возле пункта «Enable buffer overrun»

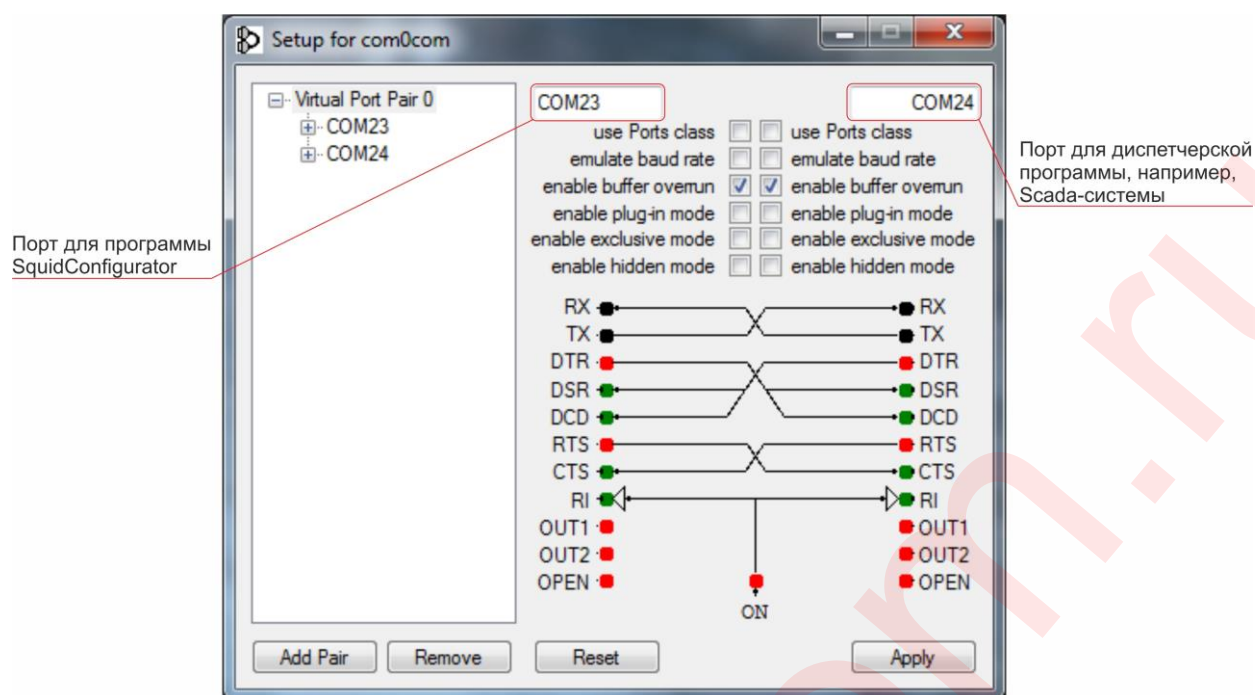


Рисунок 7.1.2 - Пример настройки виртуальных портов в программе «com0com»

- ☑ **Внимание!**
1. Если не использовать данную программу эмуляции или ее аналоги, то корректной работы Squid-Конфигуратора и программ диспетчеризации НЕ БУДЕТ!
 2. Номера виртуальных последовательных портов являются произвольными.
 3. При вводе названия порта красный цвет текста свидетельствует о недопустимости использования введенного имени (номер порта уже зарезервирован и используется в системе).

7.1.2 Настройка и запуск компьютер-сервера

1. Запустить программу «Squid-Конфигуратор», для этого перейти по пути Пуск ► Программы ► Microl ► Squid ► Squid configurator.
2. Перейти на вкладку «Конфигурация» и выделить значок сервера, рисунок 7.1.3.

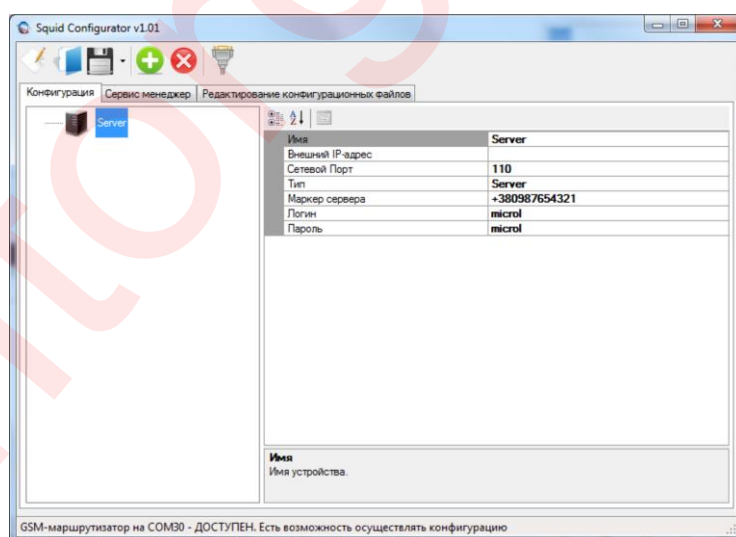


Рисунок 7.1.3 – Вкладка «Конфигурация»

3. В параметре «Имя» - указать, в произвольной форме, название для Вашего сервера.
4. В параметре «Внешний IP Адрес» необходимо указать внешний IP-адрес Интернет подключения. Если используется динамическая IP-адресация, то пункт оставить пустым. IP-адрес можно узнать, обратившись к системному администратору или посетив специализированный сайт www.whatismyip.com, рисунок 7.1.4.

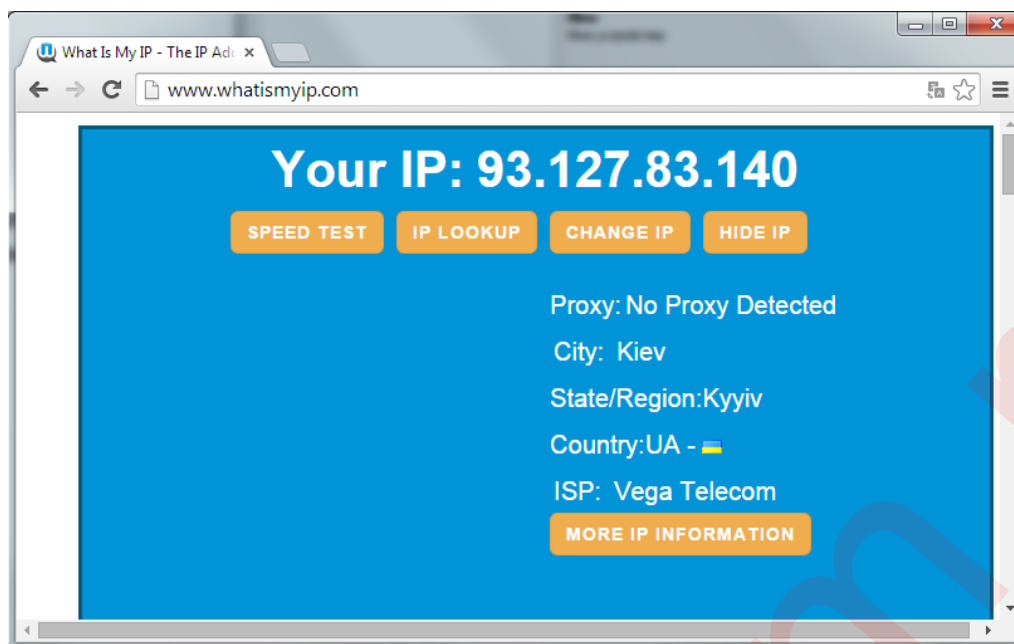


Рисунок 7.1.4 - Проверка IP - адреса

5. В параметре «Сетевой Порт», необходимо **обязательно указать** открытый сетевой порт, доступный для IP - адреса Вашего компьютера, например «75». Проверка доступности сетевого порта приведена в пунктах 11,12.

6. В параметре «Маркер сервера» необходимо указать произвольный номер телефона (в формате +380XXXXXXXX), например «+380632000000». Данный параметр используется в качестве маркера сервера в сети Интернет и необходим для подключения GSM-маршрутизаторов к серверу. Номер используется только в качестве маркера (идентификатора).

7. В параметре «Логин» и «Пароль» – **обязательно указать**, в произвольной форме, логин и пароль конфиденциального доступа к серверу.

8. Сохранить настройки. Для этого необходимо закрыть программу **Squid-Конфигуратор** (сохранение произойдет автоматически). Или нажать на клавишу «Сохранить как», перейти в папку с установленной программой **SquidServices** (по умолчанию c: \ Program Files \ Microl \ SquideService \) и сохранить конфигурацию под названием «**auto_save.tmp.xml**» (другие названия не допускаются).

9. Перейти на вкладку «Сервис менеджер» и нажать на клавишу «Старт».

10. Если сервер запущен, должно появиться сообщение «**Running**», рисунок 7.1.5.

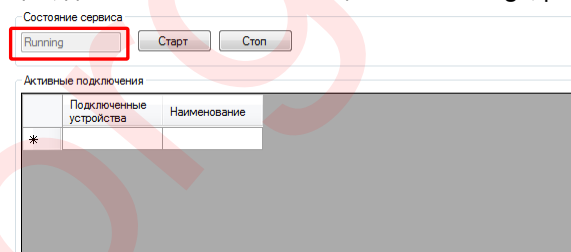


Рисунок 7.1.5 - Сервер запущен

11. Когда сервер запущен, необходимо проверить, доступен ли для него сетевой порт. Для проверки необходимо посетить сайт www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, в пункте «Port Number» указать выбранный при настройке сервера, сетевой порт и нажать клавишу «Check». Если Порт доступен, Вы должны получить следующий результат, рисунок 7.1.6.

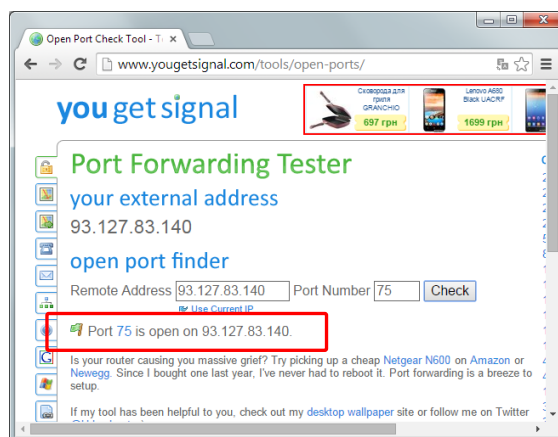


Рисунок 7.1.6 - Проверка доступности сетевого порта

12. Если при проверке Вы получили следующее сообщение, как на рисунке 7.1.7, то необходимо обратиться к системному администратору или к провайдеру для того, чтобы Вам открыли сетевой порт.

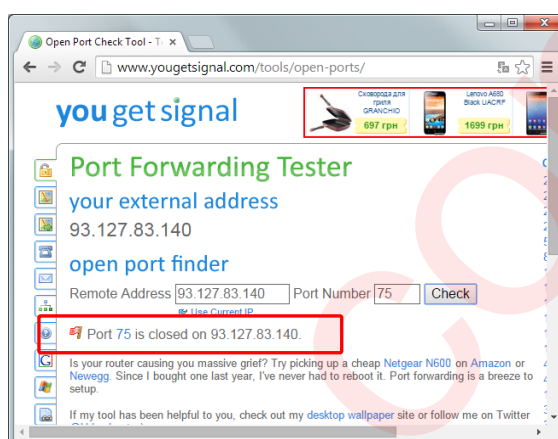


Рисунок 7.1.7 - Сетевой порт не доступен

☑ **Внимание!**

Основные проблемы при открытии сетевого порта:

- На Вашем персональном компьютере установлен и работает антивирус/фаервол, который блокирует программы, для корректной работы которых необходим доступ к сетевым портам. **Решение** - попробовать на некоторое время отключить антивирус/фаервол, после чего проверить доступность сетевого порта. Если Порт открылся, добавить в исключения антивируса/фаервола программу Squid-Конфигуратор.
- Ваш системный администратор заблокировал возможность открытия портов. **Решение** - необходимо обратиться к администратору, с требованием открыть Вам выбранный сетевой порт.
- Ваш провайдер заблокировал возможность открытия портов. **Решение** - необходимо обратиться к провайдеру, с требованием открыть Вам выбранный сетевой порт.
- Вы используете роутер/модем, который блокирует. **Решение** - с помощью инструкции на роутер/модем открыть сетевой порт. Ниже приведен пример открытия сетевого порта на некоторых роутерах/модемах.

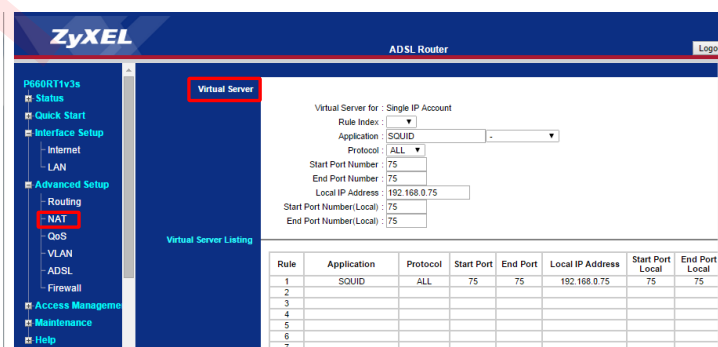


Рисунок 7.1.8 – Роутер ZyXel

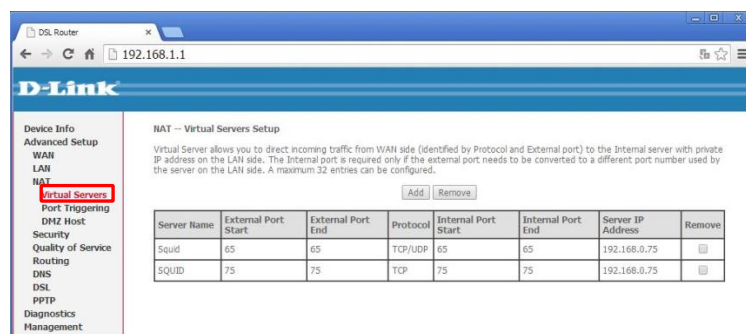


Рисунок 7.1.9 – Роутер D-link

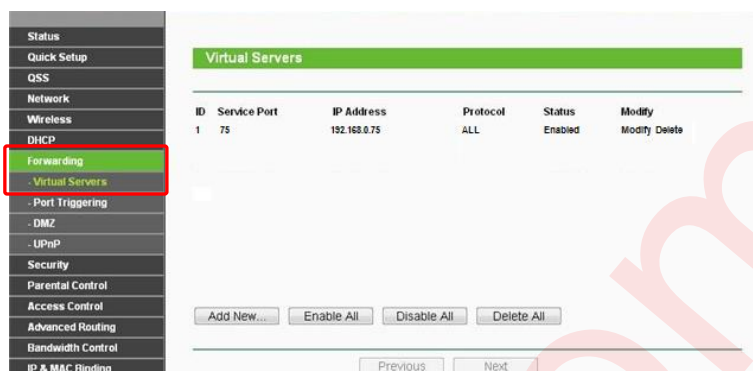


Рисунок 7.1.10 – Роутер TP-link

В примере, приведенном в данной инструкции, сервер запускался на персональном компьютере с внутренним IP-адресом - 192.168.0.75 и отключенным фаерволом. Интернет подключен через роутер Zухel, внешний статический IP-адрес которого - 93.127.83.140. В роутере открыт 75 сетевой порт для внутреннего IP-адреса 192.168.0.75. Внутренний IP-адрес можно узнать в настройках сетевого оборудования персонального компьютера, рисунок 7.1.11.

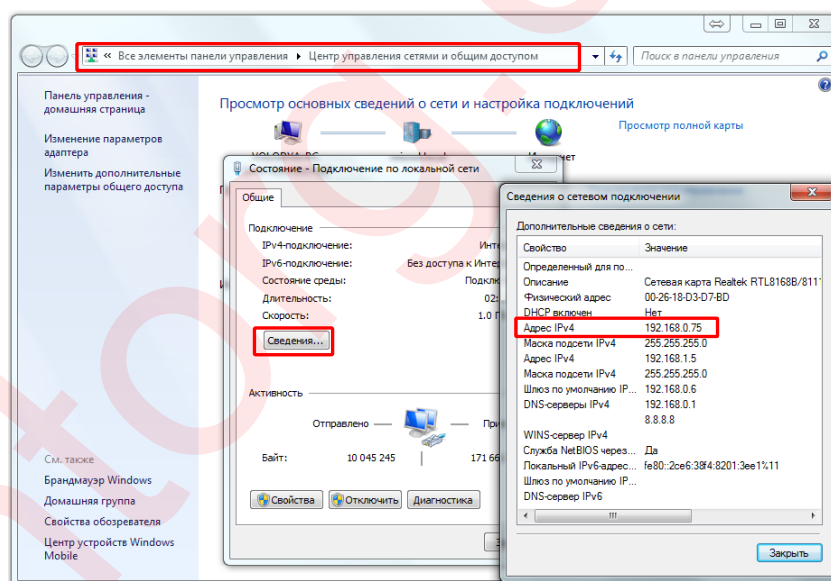


Рисунок 7.1.11 – Внутренний IP-адрес

7.2 Настройка GSM-маршрутизаторов и подключение их к серверу

7.2.1 Остановка работы сервера

После настройки запуска сервера необходимо настроить GSM-маршрутизаторы (клиенты) и подключить их к серверу. Перед тем как подключить нового клиента к серверу или изменить настройки уже подключенных, необходимо остановить сервер, для этого на вкладке «Сервис менеджер», нажать на клавишу «Стоп» (если в качестве сервера используется Squid-1H, данной операции выполнять не нужно), рисунок 7.2.1.

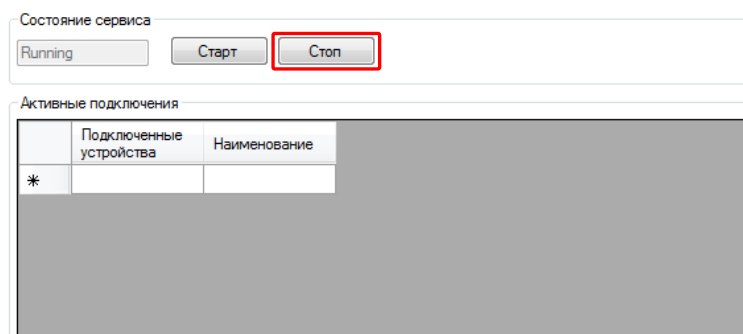


Рисунок 7.2.1 – Остановка работы сервера

7.2.2 Подключение GSM-маршрутизатора (клиента) к серверу

1. После остановки работы сервера необходимо перейти на вкладку «Конфигурация», выделить пиктограмму сервера, на поле «Дерево клиента», нажать на клавишу . Результатом будет добавление к серверу виртуального COM порта. Номер COM порта необходимо указать таким, как он указан в программе сом0сом (см пункт 7.1.1). На рисунке 7.2.2 представлен пример настройки виртуального COM порта сервера.

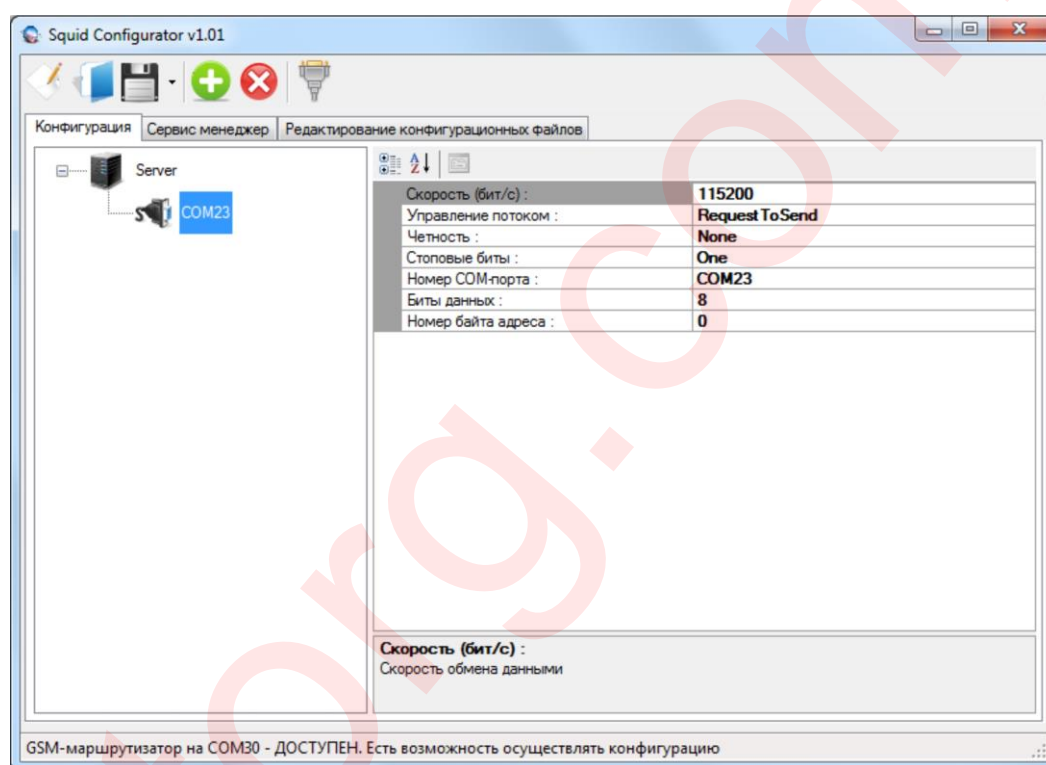


Рисунок 7.2.2 – Добавление виртуального COM порта к серверу

Внимание! Если в качестве сервера в системе используется Squid-1H, процесс настройки клиентов аналогичный настройке, когда сервером будет персональный компьютер.

2. После добавления COM порта необходимо добавить клиента. Для этого выделить пиктограмму виртуального COM порта и нажать на клавишу .

3. **«Имя»** - название клиента в произвольной форме. Данное название будет отображаться при работе сервера;

4. **«Список опрашиваемых адресов»** - перечень адресов устройств (приборов), включая адрес самого GSM-маршрутизатора, подключенных к внешнему порту RS-485. Указывать необходимо через нажатие клавиши "Enter";

5. **«Номер телефона SIM карты» (маркер клиента)** - номер телефона подключенной к GSM-маршрутизатору сим-карты, в формате +380xxxxxxxx;

6. **«PIN код»** - PIN-код подключенной к GSM-маршрутизатору сим-карты;

7. **«Точка доступа», «Логин», «Пароль»** - логин, пароль и APN точка доступа сим-карты, установленной в GSM-маршрутизатор;

8. **«Настройка RS-485 GSM-маршрутизатора»** - сетевые настройки GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 в сети RS-485. Сетевые настройки GSM-маршрутизатора и подключенных приборов должны быть одинаковыми. Все подключенные приборы **должны отличаться только адресами**;

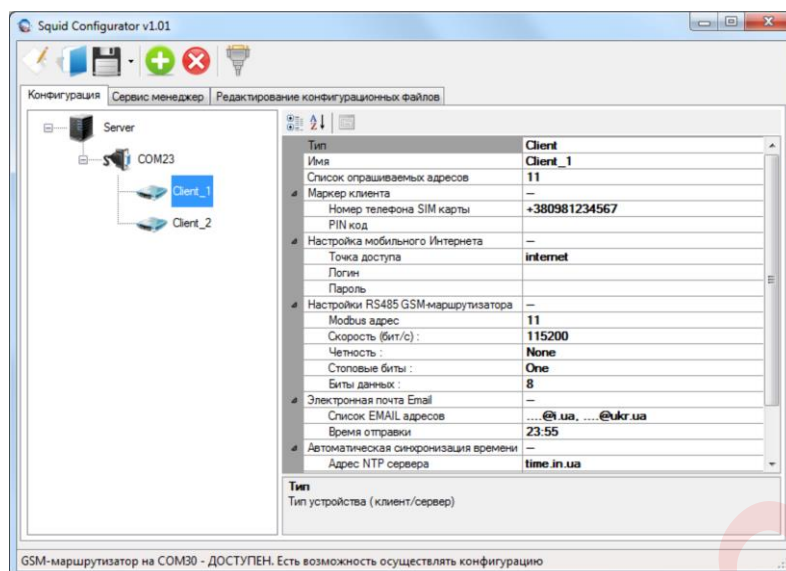


Рисунок 7.2.3 – Окно настройки Squid-клиента

9. "Список EMAIL адресов" – электронные адреса, на которые GSM-маршрутизатор должен отсылать архивные данные (если функция отсылки не используется, то поле оставить неизменным);

10. "Время отправки" – время отправки архивных данных;

11. "Автоматическая синхронизация времени" – настройки NTP-сервера, с которым маршрутизатор синхронизирует внутренние часы;

12. "Дата и время" – текущие дата и время, необходимы для настройки часов, предусмотренных в GSM-маршрутизаторе;

13. "Режим работы сети" – по умолчанию "On" (стандартный режим работы GSM-маршрутизатора). Если указать "Off", то GSM-маршрутизатор не будет подключаться к серверу, а будет только архивировать данные на карту памяти и отправлять СМС сообщения;

14. "Режим работы выходов" – состояние дискретных выходов в случае пропадания связи (используется для моделей с дискретными выходами).

15. Сохранить настройки. Для этого необходимо закрыть программу **Squid-Конфигуратор** (сохранение произойдет автоматически). Или нажать на клавишу «Сохранить как», перейти в папку с установленной программой **SquidServices** (по умолчанию c: \ Program Files \ Microl \ SquideService \) и сохранить конфигурацию под названием «auto_save.tmp.xml».

- ☑ **Внимание!**
1. Номера портов выбирать только те, которые были созданы программой «som0som». С другими портами работать **НЕ БУДЕТ**.
 2. При использовании аналогов программы «som0som», правильность работы **НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ**.
 3. Виртуальных COM портов можно добавить несколько, требованием является только их предварительная настройка в программе «som0som».
 4. Для того чтобы добавить новый COM порт необходимо, выделить пиктограмму сервера и нажать клавишу .
 5. Если не указать адрес в пункте «Устройства», клиент будет подключаться к серверу, но обмена данными **НЕ БУДЕТ**.
 6. Если к GSM-маршрутизатору подключено несколько устройств, то адреса необходимо указывать через запятую.
 7. Если используется стандартный тариф мобильной связи, без подключения выделенной «Точки доступа», параметры «Имя» и «Пароль» **НЕ УКАЗЫВАТЬ**.
 8. Для того чтобы добавить нового клиента, необходимо выделить пиктограмму виртуального COM порта и нажать клавишу .

7.3 Запись настроек в GSM-маршрутизаторы Squid-2H-AI4-DI8 через USB порт

Подключить Squid-2H-AI4-DI8 к персональному компьютеру. Установить драйвера, если необходимо. Если драйвера установились корректно, GSM-маршрутизатор автоматически получит COM порт, номер которого можно узнать в диспетчере задач операционной системы Windows. На рисунке 7.3.1 GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 получил порт с номером 50.

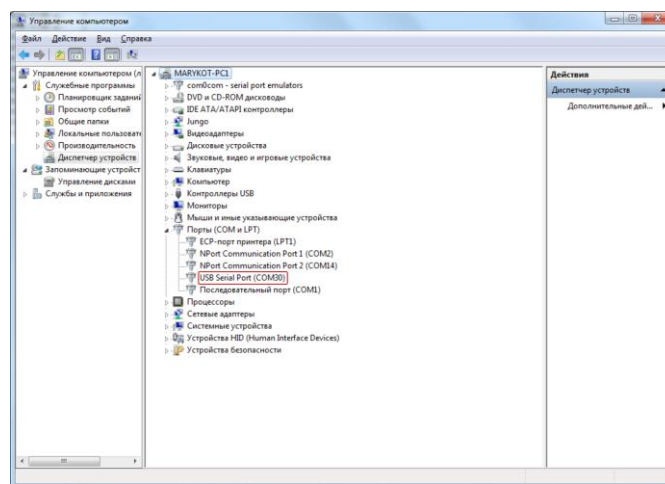


Рисунок 7.3.1 - Порт GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

☑ **Внимание!** COM порт GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 используется исключительно для их настройки и не может использоваться как COM порт в сервере.

В программе Squid-Конфигуратор, на «Панели управления», нажать на клавишу , в открытом окне указать номер порта, к которому подключен Squid-2H-AI4-DI8, нажать на клавишу «Сохранить», рисунок 7.3.2, и перезапустить программу.

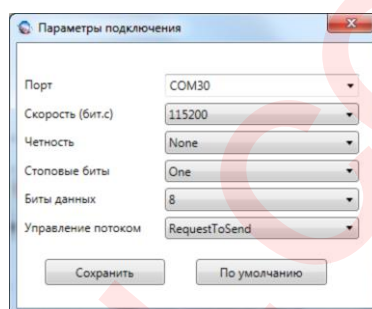


Рисунок 7.3.2 – Окно настроек COM-порта GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

В поле «Дерево проекта» выделить пиктограмму клиента, которому необходимо передать параметры настройки, нажать правой клавишей мыши и выбрать пункт «Записать», рисунок 7.3.3.

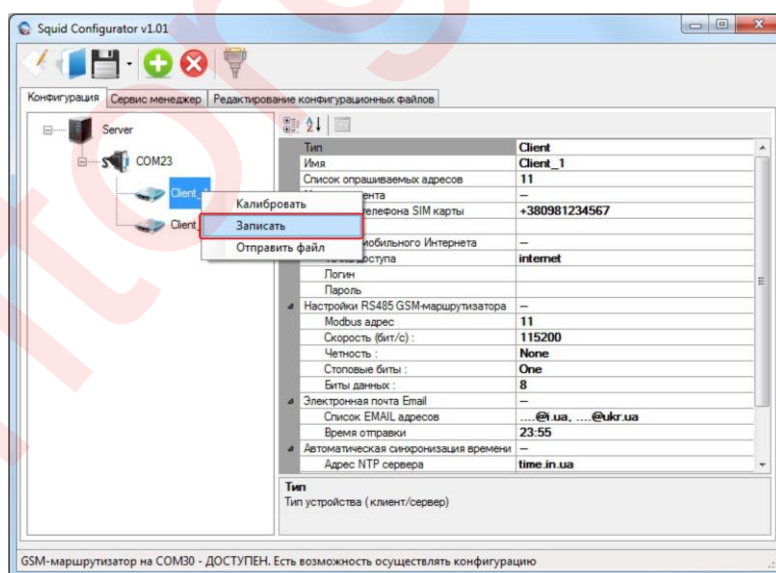


Рисунок 7.3.3 - Запись настроек в GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8

После записи конфигурации необходимо проверить наличие соединения между сервером и клиентом (GSM-маршрутизатором). Для этого необходимо:

1. Отключить (вытянуть USB кабель) GSM-маршрутизатор от компьютера. Если GSM-маршрутизатор подключен к Squid-Конфигуратору, он остается в режиме конфигурации и подключиться к серверу **НЕ СМОЖЕТ**.

2. Перейти на вкладку «Сервис менеджер», нажать клавишу «Старт» и подождать некоторое время. Правильным результатом настройки будет появление Squid-клиента в окне активных подключений.

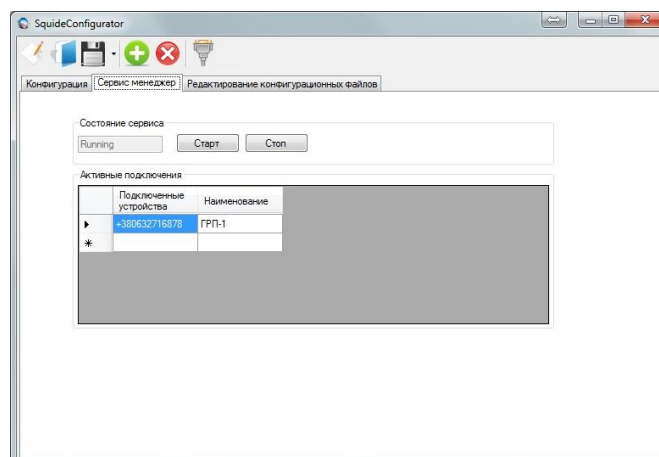


Рисунок 7.3.4 – Подключение к серверу GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Если подключения нет, то проверить правильность настроек GSM-маршрутизатора Squid-5N-IO можно, подключившись к нему с помощью программы Hyper Terminal и просмотрев ЛОГ-данные GSM-маршрутизатора, перед тем закрыв программу Squid-Конфигуратор (более подробно в пункте 7.4).

7.4 Просмотр ЛОГ данных работы GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Необходимо выполнить следующие операции:

- **не останавливая сервер**, закрыть программу Squid – Конфигуратор;
- подключить Squid-2H-AI4-DI8 к ПК;
- запустить программу Hyper Terminal.

7.4.1 Просмотр дополнительных ЛОГ данных GSM-маршрутизатора

GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 в виде ЛОГ данных выводит следующую информацию:

1. подключение (инициализация) карты памяти:

```
23:06:47.170-\\src\\AppEntryPoint.cpp:379: ::MainTask - Squid Application - v 1.08.23647
23:06:48.130-\\src\\fat\\yaf\\CYAFile.cpp:182: ::media_read - failed to read sector:0 ptr:18101bf4 count 1
23:06:48.188- File system init : FAILED
```

2. подключение (инициализация) SIM карты:

```
23:06:53.231-Flash memory: initialized
23:06:53.241-Sim card: start initialization
```

3. проверка правильности введенного PIN кода:

```
23:11:48.259-Sim card: removed
23:11:53.270-Sim card: inserted
23:11:53.788-Sim card: pin ok
```

4. параметры APN точки доступа

```
23:11:56.605-\\src\\managers\\data_module\\network\\connect\\CWavecomNetConnectImpl.cpp:92: ::Connect - APN : internet, username : , password :
```

5. параметры скорости обмена интерфейса RS-485

```
23:07:17.208-\\src\\ComPort\\CPCComPortExt.cpp:80: ::CPCComPortExt - Internal UART settings : 115200,8,N,1
```

6. адрес GSM-маршрутизатора в сети MODBUS

```
23:06:53.304-\\src\\managers\\data_module\\Modbus\\ModbusDataHandler.cpp:21: ::ModbusDataHandler - Modbus data handler created, device 11
```

7. режим работы GSM-маршрутизатора, клиент или сервера

```
23:06:53.413-Network role: client
23:06:53.438-Network: start connect
```

8. IP-адрес GSM-маршрутизатора

23:11:58.896-**ip: 100.96.82.101**

9. перечень номеров, которые подключены на СМС рассылку

23:06:53.818-\\src\\fat\\yaf\\CFlashYaf.cpp:31: ::Open - file 25, size users.dat

23:06:53.837-\\src\\managers\\access\\CAccessRightItem.cpp:23: ::CAccessRightItem - **AccessRightItem created +380000000000 , 0**

10. количество тегов режима архивирования

23:06:53.688-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:59: ::loadData - processed rows = 1

23:06:53.701-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:72: ::createTags - initial tags count 0

23:06:53.716-\\src\\dataBase\\Tags\\CPTagBase.cpp:77: ::createTags - created tags 1 , list size 1

11. GSM-маршрутизатор подключился к серверу

23:07:17.715-\\src\\managers\\data_module\\uart\\CPUartExt.cpp:34: ::Connect - Port already opened

WIP_CEV_OPEN

WIP_CEV_WRITE

12. GSM-маршрутизатор не может подключиться к серверу

CHttpImpl: Done

CHttpImpl: Status=200

CHttpImpl: Reason="OK"

WIP_CEV_ERROR

13. GSM-маршрутизатор формирует СМС сообщение и отправляет его

23:27:38. 64-\\src\\managers\\alarm_manager\\CPAlarmManager.cpp:100: ::addItem - insert message for tel : +380000000000 , - MIN - 1

23:27:43.775-\\src\\managers\\sms_mager\\CServiceSMS.cpp:161: ::processMsg - Sending to tel = +380000000000 , msg = MIN - 1

7.4.2 Перечень АТ-команд, которые поддерживает GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8

1. АТ-команда "AT+MCMN?" - вывод информации о номере телефона SIM карты:

at+mcmn?

+MCMN: +380632716878

2. АТ-команда "AT+MSI?" - вывод информацию о маркере и сетевом порте сервера, к которому должен подключаться GSM-маршрутизатор:

at+msi?

+MSI: +380632000000,75

3. АТ-команда "AT+MICS?" - вывод информации о настройках APN точки доступа GSM-маршрутизатора:

at+mics?

+MICS:

APN: internet

USERNAME:

PASSWORD:

4. АТ-команда "AT+MICS="точка доступа", "логин", "пароль"" - изменяет настройки APN точку доступа в GSM-маршрутизаторе:

at+mics="www.kyivstar.ua", "", ""

OK

5. АТ-команда "AT+MCOMM=?" - вывод информации о настройках скорости работы GSM-маршрутизатора, по RS-485 интерфейсу:

at+mcomm=?

Current UART settings : 115200,8,N,1

6. АТ-команда "AT+MCOMM=скорость, биты данных, четность, стоповые биты" - изменяет настройки параметров скорости работы GSM-маршрутизатора, по RS-485 интерфейсу:

at+mcomm=19200,9,n,0

Current UART settings : 19200,8,N,1

7. АТ-команда "AT+MSTOP=1" - переводит GSM-маршрутизатор в режим «Конфигурирования»:

AT+MSTOP=1

Switching to configuration mode...

00:03:21.846-\\src\\managers\\flash_memory\\CFlashDAO.cpp:652: ::SetModemStop - Set modem stop mode to 1

8. AT-команда "AT+MSTOP=0" - переводит GSM-маршрутизатор в режим «Работа»:

```
AT+MSTOP=0
Switching to configuration mode...
```

```
00:04:32.801-\src\managers\flash_memory\CFlashDAO.cpp:652: ::SetModemStop - Set modem stop mode to 0
```

9. AT-команда "AT+NTM=0" - переводит GSM-маршрутизатор в режим только СМС рассылки

```
at+ntm=0
OK
```

10. AT-команда "AT+NTM=1" - переводит GSM-маршрутизатор в полнофункциональный режим

```
at+ntm=1
OK
```

11. AT-команда "AT+DIINFO?" – проверка текущего состояния всех дискретных входов

```
at+diinfo?
DI information : DI1 - 1 DI2 - 0 DI3 - 0 DI4 - 0 DI5 - 0 DI6 - 0 DI7 - 0 DI8 - 0 DI9 - 0 DI10 - 0 DI11 - 0 DI12 - 0
```

12. AT-команда "AT+DOSET=x,y" – проверка работоспособности дискретных выходов, где x – номер входа, y – состояние (1 – вкл., 0 – выкл.)

```
at+doset=1,1
```

13. AT-команда "AT+SFS=x" – безопасное положение дискретных выходов в случае пропадания сети, где x=0 – безопасное положение отключено, x=1 – дискретные выходы отключены, x=2 – дискретные выходы включены, x=3 – последнее положение дискретных выходов.

```
at+sfs=1
```

```
10:40:53.620-\src\managers\flash_memory\CFlashWaveImpl.cpp:33: ::Save - write SAFE_STATE, 0, 10K
```

14. AT-команда "AT+SMTP=mail.ukraine.com.ua,25,asutp@microl.ua,pSfR6z40,Mime64" – запись в маршрутизатор настроек для отправки архивных файлов на электронную почту

```
at+smtp="mail.ukraine.com.ua,25,asutp@microl.ua,pSfR6z40,Mime64"
```

```
mail.ukraine.com.ua,25,asutp@microl.ua,pSfR6z40,Mime64
```

```
09:15:52.161-\src\managers\flash_memory\CFlashWaveImpl.cpp:33: ::Save - write SMTP_CONFIG, 0, mail.ukraine.com.ua,25,asutp@microl.ua,pSfR6z40,Mime64
```

15. AT-команда "AT+EML=email" – адрес электронной почты, на которую будут отсылааться архивные файлы.

```
at+eml="asutp@microl.ua"
```

```
10:40:08. 98-\src\managers\flash_memory\CFlashWaveImpl.cpp:33: ::Save - write EMAIL_BOOK, 0, asutp@microl.uaasutp@microl.ua
```

16. AT-команда "AT+SCHDL= HH:MM" – время отсылки архивного файла.

```
at+schdl=12:00
```

```
12:0010:43:21.991-\src\managers\flash_memory\CFlashWaveImpl.cpp:33: ::Save - write EMAIL_SCHEDULE, 0, 12:00
```

17. AT-команда «AT+CFUN=1» - команда перезагрузки GSM-маршрутизатора

```
at+cfun=1
OK
```

☑ **Внимание!** После каждой AT-команды для сохранения изменений необходимо выполнять перезагрузку GSM-маршрутизатора AT-командой - «AT+CFUN=1».

7.5 Подключение и настройка режимов архивирования и СМС рассылки

7.5.1 Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

В GSM-маршрутизаторе предусмотрено два дополнительных режима работы: архивирование и СМС рассылка. В режиме архивирования GSM-маршрутизатор выполняет сохранение и накопление архивных данных на карту памяти. В режиме СМС рассылки GSM-маршрутизатор выполняет отправки СМС сообщений при появлении нештатной ситуации или события. Для подключения данных режимов работы в GSM-маршрутизаторе необходимо настроить и записать два конфигурационные файлы base.dbs (для режима архивирования) и users.dat (для режима СМС рассылки). Настройка данных файлов производится в Squid-Конфигураторе на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов», рисунок 7.5.1.

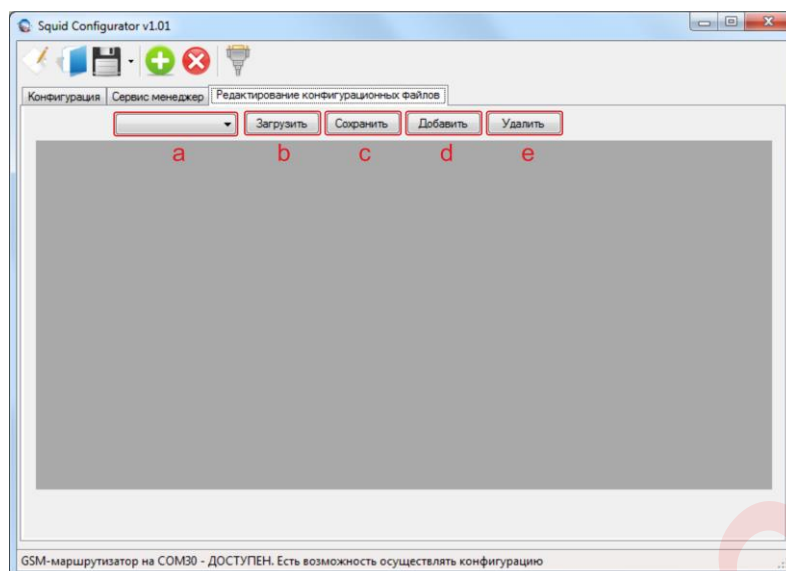


Рисунок 7.5.1 - Вкладка «Редактирование конфигурационных файлов»

Назначение элементов вкладки «Редактирование конфигурационных файлов»:

- a. элемент выбора, типа конфигурационного файла:
 - «Список тегов» - настройка режима архивирования;
 - «Пользователи» - настройка режима СМС рассылки;
- b. клавиша «Загрузить» - загрузка ранее созданных файлов base.dbс и users.dat.
- c. клавиша «Сохранить» - сохранение изменений в файлы base.dbс и users.dat.
- d. клавиша «Добавить» - добавляет новый тег/номер пользователя.
- e. клавиша «Удалить» - удаляет ненужный тег/номер пользователя.

Внимание! Названия файлов должны быть именно такими, файлы с другими названиями GSM-маршрутизатора не определяются:

- Для режима архивирования - «base.dbс»
- Для режима СМС рассылки - «users.dat»

7.5.2 Режим архивирования. Настройки конфигурационного файла base.dbс

В режиме архивирования GSM-маршрутизатор выполняет сохранение данных в отдельные файлы, которые автоматически создаются раз в сутки и сортируются по дате. Режим архивирования выполняется независимо от других процессов в GSM-маршрутизаторе. Данный режим работает без подключения к серверу и сети GSM/GPRS.

Для того чтобы GSM-маршрутизатор, знал, что и как архивировать, ему нужно записать конфигурационный файл «base.dbс», на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов». Пример настройки конфигурационного файла архивирования представленный на рисунке 7.5.2.

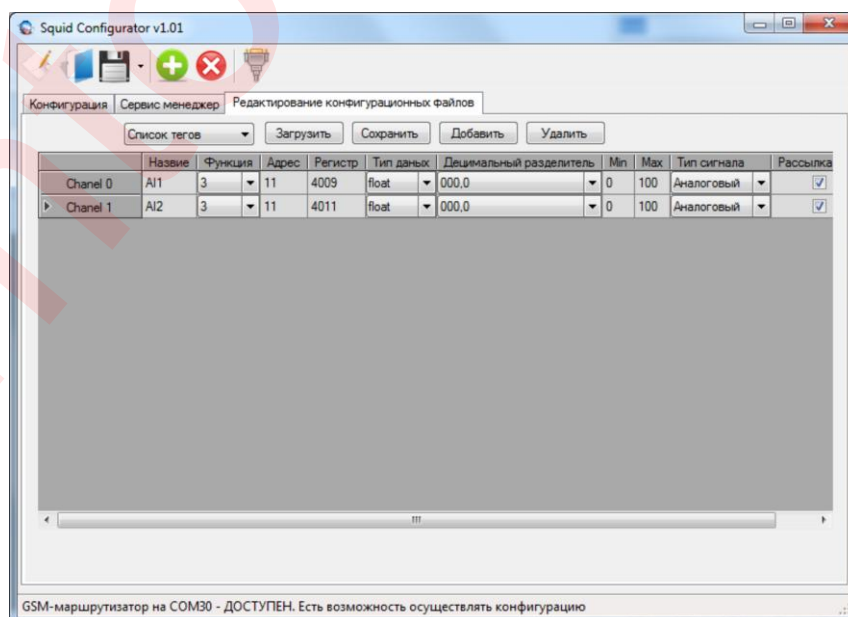


Рисунок 7.5.2 - Пример настройки конфигурационного файла архивирования

1. Запустить Squid-Конфигуратор и открыть вкладку «Редактирование конфигурационных файлов».
2. В комбобоксе выбрать «Список тегов» (см. рисунок 7.5.2).
3. Нажав клавишу «Добавить», добавить необходимое количество тегов.
4. В параметре «Название», указать желаемое название тега. Названия указывать только латинскими буквами.
5. В параметре «Функция», указать тип функции протокола MODBUS.
6. В параметре «Адрес», указать адрес прибора в сети MODBUS, тег которого необходимо архивировать.
7. В параметре «Регистр», указать номер регистра, тег, который необходимо архивировать.
8. В параметре «Тип данных», указать тип данных тега, который необходимо архивировать.
9. В параметре «Децимальный разделитель», если тег который архивируется, имеет тип данных int и short, и тип сигнала - аналоговый, выставить необходимый децимальный разделитель. Всех остальных случаях параметр не изменять.
10. В параметре «Макс» - параметр сигнализации верхнего предела, указать необходимое значение. Параметр используется при СМС рассылке.
11. В параметре «Мин» - параметр сигнализации нижнего предела, указать необходимое значение. Параметр используется при СМС рассылке.
12. В параметре «Тип сигнала», указать тип сигнала - аналоговый или дискретный.
13. Нажав на клавишу «Сохранить», сохранить настройки в конфигурационный файл с названием **base.dbs**.

- ☒ **Внимание!**
1. Название конфигурационного файла должно быть **base.dbs**.
 2. Файлы архива хранятся на карте памяти. Если карта памяти не подключена, то архивирование выполняться **НЕ БУДЕТ**.
 3. Карта памяти в комплекте поставки не поставляется.
 4. GSM-маршрутизатор Squid поддерживает карты памяти стандарта MicroSDHC от 4 до 32ГБ.

7.5.3 Режим СМС рассылки. Настройки конфигурационного файла users.dat

В режиме СМС рассылки GSM-маршрутизатор выполняет отправки СМС сообщений при возникновении нештатной ситуации или события. Параметры, при возникновении которых GSM-маршрутизатор отправляет СМС сообщение - «МАКС» и «МИН» конфигурационного файла **base.dbs** (см пункт 7.5.2).

Для активации режима СМС рассылки необходимо настроить и записать конфигурационные файлы **base.dbs** и **users.dat** в GSM-маршрутизатор. Данные файлы настраиваются в программе Squid-Конфигуратор на вкладке «Редактирование конфигурационных файлов». Пример настройки конфигурационного файла СМС рассылки представлен на рисунке 7.5.3.

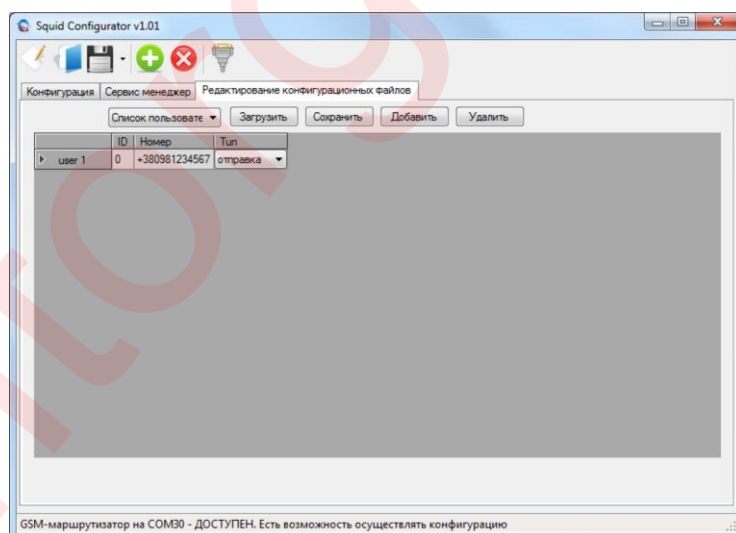


Рисунок 7.5.3 - Пример настройки конфигурационного файла СМС рассылки

Процесс настройки конфигурационного файла **users.dat** режима СМС рассылки следующий:

1. Запустить Squid-Конфигуратор и открыть вкладку «Редактирование конфигурационных файлов».
2. В комбобоксе выбрать «Список пользователей» (см. рисунок 7.5.3).
3. Нажав клавишу «Добавить», добавить необходимое количество тегов.
4. В параметре «Номер», указать номер телефона SIM карты пользователя, которому необходимо отправлять СМС сообщения.
5. В параметре «Тип», указать тип режима СМС рассылки:
 - «Отправка» - GSM-маршрутизатор посылает СМС сообщения при появлении нештатной ситуации или события.

- «Отправка/прием» - GSM-маршрутизатор посылает СМС сообщения при появлении нештатной ситуации или события, а также может принять запрос по СМС и отправить информацию через СМС о текущем состоянии тегов.

6. Нажав на клавишу **«Сохранить»**, сохранить настройки в конфигурационный файл с названием **users.dat**.

- ☑ **Внимание!**
1. Название конфигурационного файла должно быть – **users.dat**.
 2. Для активации режима СМС рассылки, необходимо настроить и записать два конфигурационных файла **users.dat** и **base.dbs**.
 3. СМС рассылка работает без подключения карты памяти.

7.5.4 Запись конфигурационных фалов в GSM-маршрутизатор Squid-5N-I0

Подключить модем к персональному компьютеру. В поле «Дерево проекта» выделить пиктограмму клиента, которому необходимо передать параметры настройки, нажать правой клавишей мыши выбрать пункт «Отправить файл», рисунок 7.5.4.

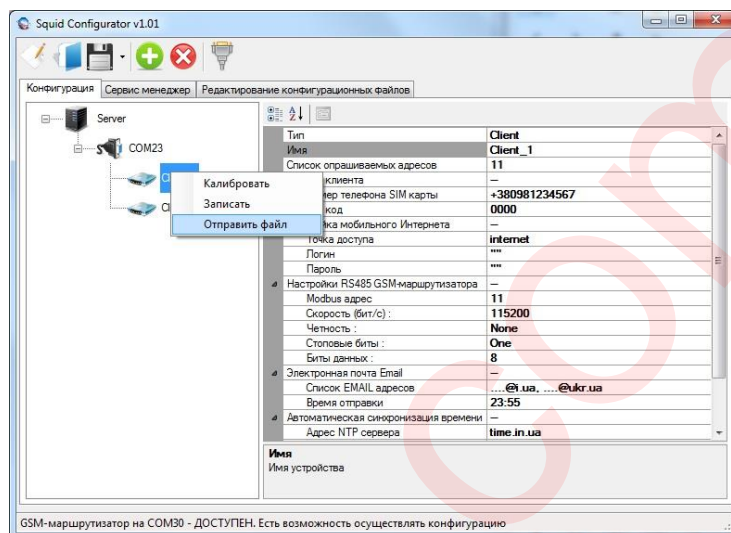


Рисунок 7.5.4- Запуск меню записи конфигурационных файлов base и users в GSM-маршрутизатор

На вкладке «Передача файлов», нажать на клавишу , выбрать один из ранее созданных конфигурационных файлов и нажать на клавишу «Записать». Результатом корректной записи будет сообщение, как на рисунке 7.5.5.

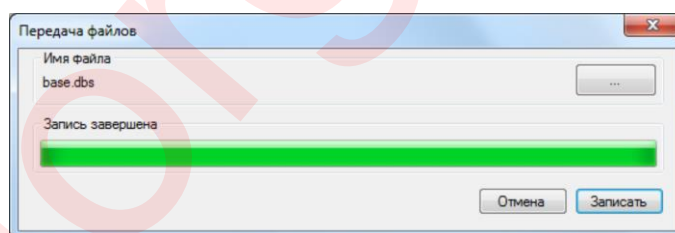


Рисунок 7.5.5 - Корректная запись конфигурационного файла base.dbs в GSM-маршрутизатор

7.6 Настройка режима автоматического запуска сервера

Сервер выполнен в виде независимой службы операционной системы Windows и может автоматически запускаться с включением операционной системы Windows. Для включения автоматического запуска необходимо перейти Пуск ► Панель управления ► Администрирование ► Службы. В перечне найти службу «SquidService», указать в пункте «Тип запуска» - запуск «Автоматически», рисунок 7.5.6.

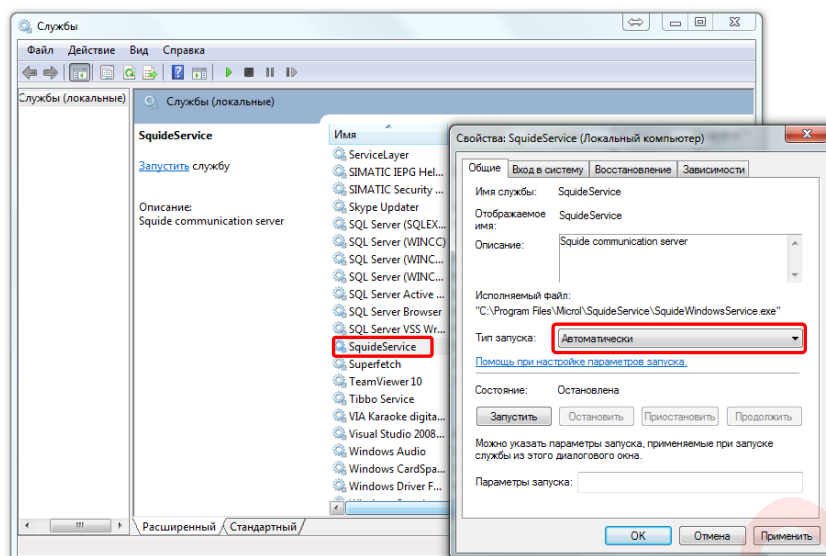


Рисунок 7.5.6 - Включение автоматического запуска сервера

8 Указания мер безопасности

Обслуживающий персонал и наладчики систем управления при проведении работ по установке, настройке и введении в эксплуатацию GSM-маршрутизаторов на объекте, **должны выполнять требования безопасности**, изложенные в инструкции по охране труда и технике безопасности, действующей на предприятии, разработанной с учётом действующих норм и правил, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требований инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования.

При вводе в эксплуатацию GSM-маршрутизаторов **необходимо** руководствоваться рекомендациями и разрешениями персонала технологической установки для проведения данного вида работ, а также для того, чтобы не нарушить нормальной работы технологического процесса, не повредить оборудование, не поставить под угрозу жизнь персонала технологического объекта. При эксплуатации следует учитывать ограничения на использование устройств радиосвязи вблизи других электронных устройств:

- не рекомендуется включать Squid-2H-AI4-DI8 в больницах или вблизи медицинского оборудования, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов. Squid-2H-AI4-DI8 может создавать помехи для медицинского оборудования;

- запрещается включать Squid-2H-AI4-DI8 в самолетах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Подключение устройства. Схема внешних соединений

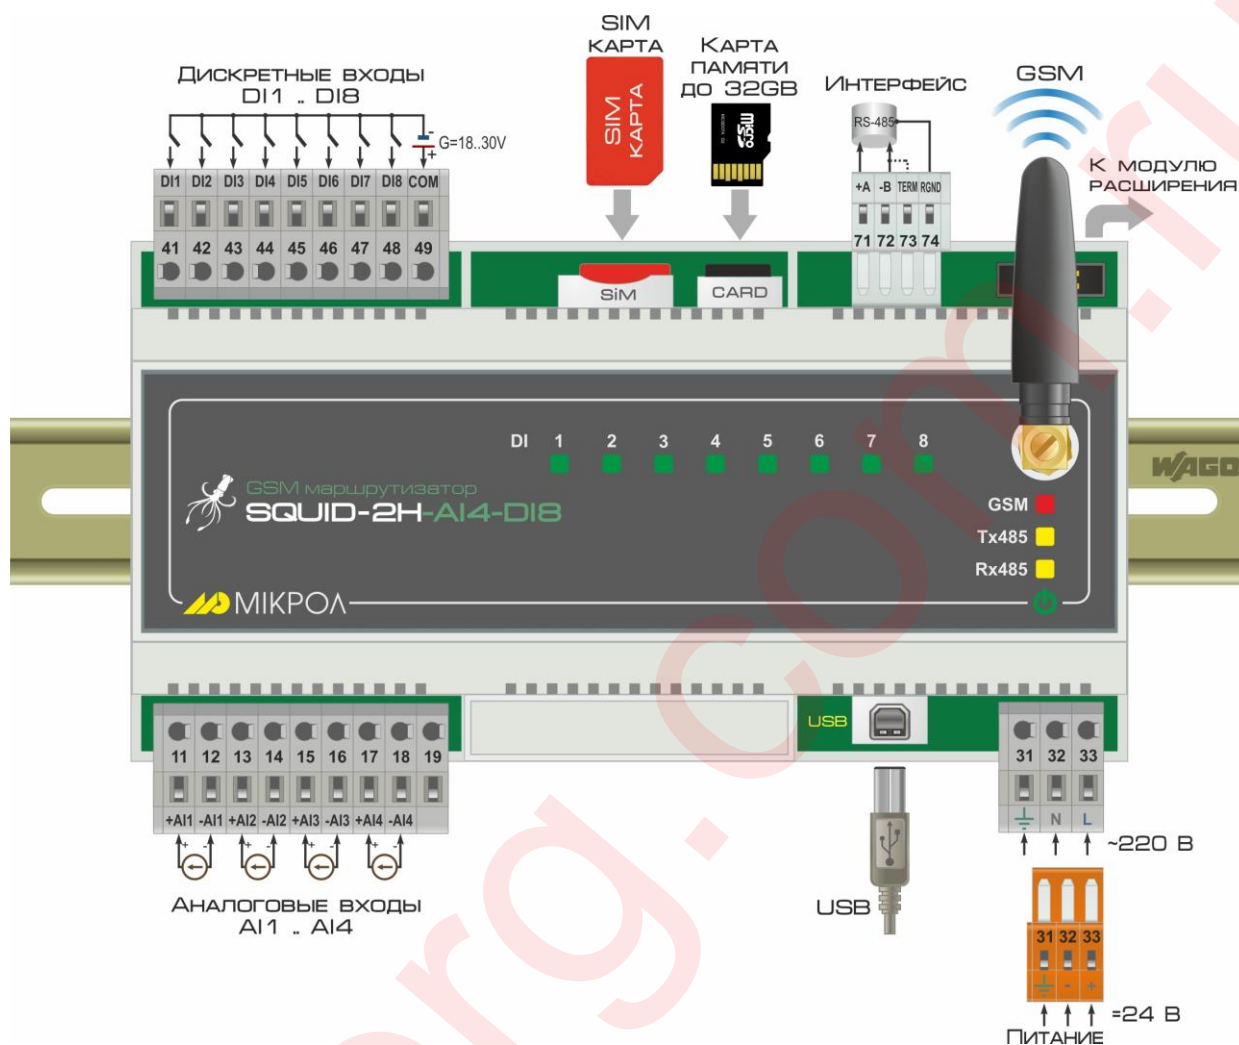


Рисунок А – Схема внешних соединений GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Примечание. Неиспользуемые клеммы соединительных разъемов GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 не подключать.

Приложение Б – Порядок подстройки аналоговых входов

Б.1 Подключите к аналоговому входу AI дифференциальный вольтметр В1-12 или другой образцовый источник сигнала согласно схеме, представленной на рис. А.1.

Б.2 Нажатием правой клавишей мыши на иконке клиента выберите из контекстного меню команду «Калибровать».

Б.3 В поле (1) выберите номер аналогового входа, который необходимо калибровать.

Б.4 Установите при помощи источника сигнала величину, соответствующую 0% диапазона в зависимости от типа входного сигнала, нажать клавишу «Минимум».

Б.5 Установите при помощи источника сигнала величину, соответствующую 100% диапазона в зависимости от типа входного сигнала, нажать клавишу «Максимум».

Б.6 В поле (2) укажите величину начала шкалы выбранного канала.

Б.7 В поле (3) укажите величину конца шкалы выбранного канала.

Б.8 Нажмите кнопку "Установить шкалу".

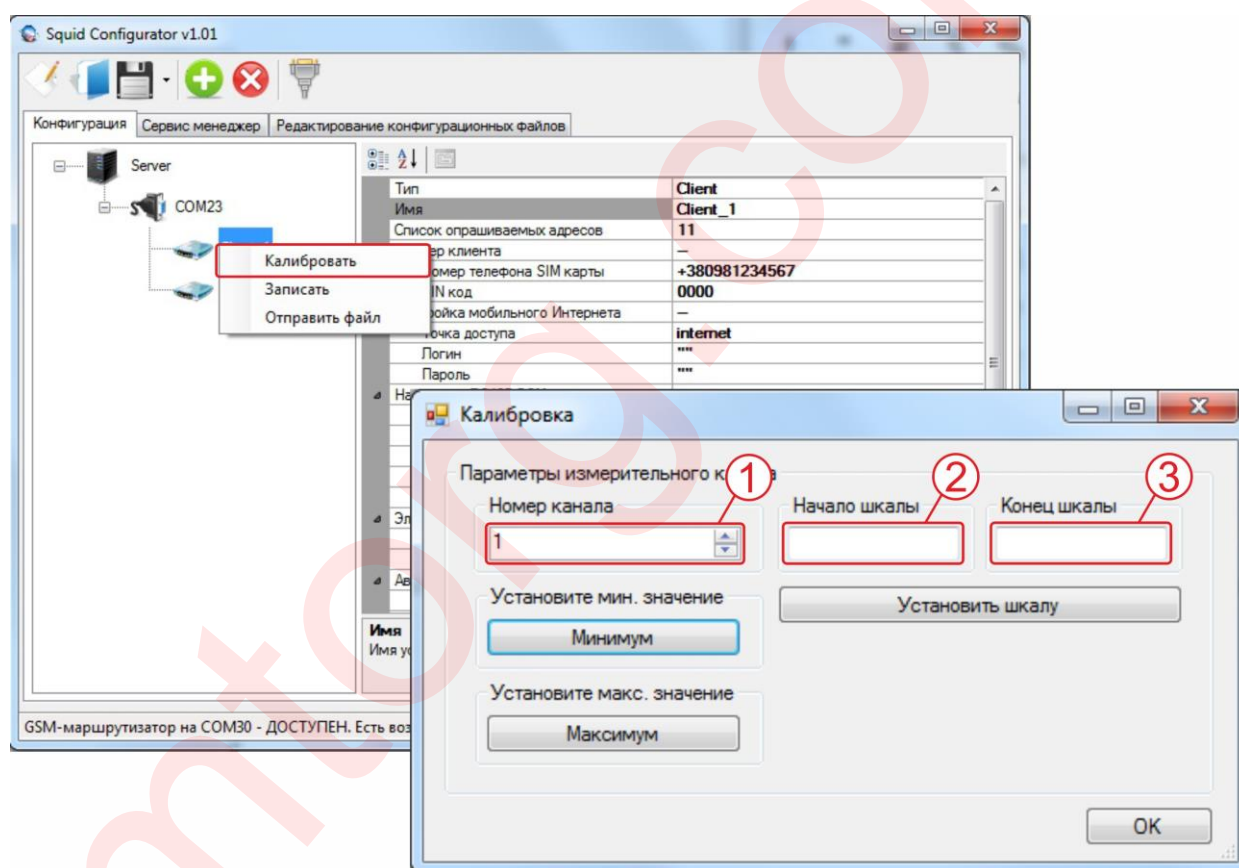


Рисунок Б – Окно подстройки аналоговых входов

Приложение В – Modbus протокол

В.1 Формат каждого байта, который принимается и передается приборами следующий:

1 start bit, 8 data bits, 1 Stop Bit (No Parity Bit)
LSB (Least Significant bit) младший бит передается первым.

Кадр Modbus сообщения следующий:

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE	DATA	CRC CHECK
8 BITS	8 BITS	k x 8 BITS	16 BITS

Где k≤16 – количество запрашиваемых регистров. Если в кадре запроса заказано более 16 регистров, устройство в ответе ограничивает их количество до первых 16-ти регистров.

В.2 Device Address. Адрес устройства

Адрес модема Squid (slave-устройства) в сети (1-255), по которому обращается SCADA система (master-устройство) со своим запросом. Когда удаленный модем посылает свой ответ, он размещает этот же (собственный) адрес в этом поле, чтобы master-устройство знало, какое slave-устройство отвечает на запрос.

Примечания.

По умолчанию адрес модем Squid в сети 11. Для изменения адреса необходимо подключиться с помощью Hyper Terminal (див. пункт 8.4) и ввести команду **AT+MBDA=xxx**, где xxx – адрес устройства в диапазоне 1-255.

В.3 Function Code. Функциональный код операции

Модем Squid поддерживает следующую функцию:

Function Code	Функция
03	Чтение/запись регистра(ов)

В.4 Data Field. Поле передаваемых данных

Поле данных сообщения, посылаемого SCADA системой удаленному устройству, содержит добавочную информацию, которая необходима slave-устройству для детализации функции. Она включает:

- начальный адрес регистра и количество регистров для функции 03 (чтение)
- адрес регистра и значение этого регистра для функции 03 (запись).

Поле данных сообщения, посылаемого в ответ удаленным устройством, содержит:

- количество байт ответа на функцию 03 и содержимое запрашиваемых регистров
- адрес регистра и значение этого регистра для функции 03.

В.5 CRC Check. Поле значения контрольной суммы

Значение этого поля - результат контроля с помощью циклического избыточного кода (Cyclical Redundancy Check -CRC).

После формирования сообщения (**address, function code, data**) передающее устройство рассчитывает CRC код и помещает его в конец сообщения. Приемное устройство рассчитывает CRC код принятого сообщения и сравнивает его с переданным CRC кодом. Если CRC код не совпадает, это означает что имеет место коммуникационная ошибка. Устройство не выполняет действий и не дает ответ в случае обнаружения CRC ошибки.

Последовательность CRC расчетов:

1. Загрузка CRC регистра (16 бит) единицами (FFFFh).
2. Исключающее ИЛИ с первыми 8 бит байта сообщения и содержимым CRC регистра.
3. Сдвиг результата на один бит вправо.
4. Если сдвигаемый бит = 1, исключающее ИЛИ содержимого регистра с A001h значением.
5. Если сдвигаемый бит нуль, повторить шаг 3.
6. Повторять шаги 3, 4 и 5 пока 8 сдвигов не будут иметь место.
7. Исключающее ИЛИ со следующими 8 бит байта сообщения и содержимым CRC регистра.
8. Повторять шаги от 3 до 7 пока все байты сообщения не обработаются.
9. Конечное содержимое регистра и будет значением контрольной суммы.

Когда CRC размещается в конце сообщения, младший байт CRC передается первым.

В.6 Формат команд

Чтение нескольких регистров. Read Multiple Register (03)

Следующий формат используется для передачи запросов от ЭВМ и ответов от удаленного прибора.

Запрос устройству SENT TO DEVICE:

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE 03	DATA		CRC
		STARTING REGISTERS	NUMBER OF REGISTERS	
1 BYTE	1 BYTE	HB LB	HB LB	LB HB

Ответ устройства. RETURNED FROM DEVICE:

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE 03	DATA				CRC
		NUMBER OF BYTES	FIRST REGISTER	...	N REGISTER	
1 BYTE	1 BYTE	1 BYTE	HB LB	...	HB LB	LB HB

Пример 1:

1. Чтение регистра

Запрос устройству. SENT TO DEVICE: Address 1, Read (03) register #1

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE	DATA		CRC
		STARTING REGISTERS	NUMBER OF REGISTERS	
01	03	00 01	00 01	D5 CA

Ответ устройства. RETURNED FROM DEVICE: Register #1 is set to 1000

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE	NUMBER OF BYTES	VALUE OF REGISTERS	CRC
01	03	02	03 E8	B8 FA

03E8 Hex = 1000 Dec

2. Запись в регистр (03)

Следующая команда записывает определенное значение в регистр. Write to Single Register (03)

Запроси/Ответ устройства. Sent to/Return from device:

DEVICE ADDRESS	FUNCTION CODE 06	DATA		CRC
		REGISTER	DATA / VALUE	
1 BYTE	1 BYTE	HB LB	HB LB	LB HB

В.7 Рекомендации по программированию обмена данными с модемом Squid

В.7.1 При операциях ввода / вывода (с программным управлением DTR/RTS) необходимо удерживать сигнал DTR/RTS до окончания передачи кадра запроса. Для определения момента передачи последнего символа из буфера передачи COM порта рекомендуется использовать данную функцию: WaitForClearBuffer.

```
void WaitForClearBuf(void)
{
    byte Stat;

    __asm
    {
        a1:mov dx,0x3FD
            in al,dx
            test al,0x20
            jz a1
        a2:in al,dx
            test al,0x40
            jz a2
    }
}
```

В.7.2 Для ожидания кадра ответа не рекомендуется использовать WinApi: Sleep(), а использовать OVERLAPPED структуру и определять получение ответа от модема Squid следующим кодом:

```
while(dwCommEvent!=EV_RXCHAR)
{
    int tik=::GetTickCount();
    ::WaitCommEvent(DriverHandle,&dwCommEvent,&Rd2);
    TimeOut=TimeOut+(:GetTickCount()-tik);
    if (TimeOut>100) break;
}
```

TimeOut – таймаут на получение ответа.

В.7.3 После передачи кадра ответа модема Squid, необходима пауза для переключения в режим приема. Для ожидания также не рекомендуется использовать функцию WinApi Sleep().

В.7.4 Пример расчета контрольной суммы на языке СИ:

```
unsigned int crc_calculation (unsigned char *buff, unsigned char number_byte)
{
    unsigned int crc;
    unsigned char bit_counter;
    crc = 0xFFFF; // initialize crc
    while ( number_byte>0 )
    {
```

```

crc ^= *buff++;           // crc XOR with data
bit_counter=0;           // reset counter
while ( bit_counter < 8 )
{
    if ( crc & 0x0001 )
    {
        crc >>= 1;        // shift to the right 1 position
        crc ^= 0xA001;    // crc XOR with 0xA001
    }
    else
    {
        crc >>=1;        // shift to the right 1 position
    }
    bit_counter++;        // increase counter
}
number_byte--;           // adjust byte counter
}
return (crc);             // final result of crc
}

```

В.8 Программно доступные регистры модема Squid

Программно доступные регистры GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8 приведены в таблице Б.8.1.

Таблица В.8.1 - Программно доступные регистры GSM-маршрутизатора Squid-2H-AI4-DI8

Функциональный код операции	Адрес регистра	Тип данных	Наименование параметра	Диапазон изменения (десятичные значения)
03	4001-4008	SHORT	Состояние дискретных входов DI1- DI8	0 – отключен, 1 – включен
03	4009,4010	FLOAT	Значение аналогового входа AI1	От минус 9999 до 9999
03	4011,4012	FLOAT	Значение аналогового входа AI2	От минус 9999 до 9999
03	4013,4014	FLOAT	Значение аналогового входа AI3	От минус 9999 до 9999
03	4015,4016	FLOAT	Значение аналогового входа AI4	От минус 9999 до 9999

Примечания

1. GSM-маршрутизатор Squid-2H-AI4-DI8 обменивается данными по протоколу Modbus в режиме "No Group Write" – стандартный протокол без поддержки группового управления дискретными сигналами.
2. По умолчанию **адрес GSM-маршрутизатора в сети 11**, для изменения адреса необходимо подключиться с помощью Hyper Terminal и ввести команду **AT+MBDA=xxx**, где xxx – адрес устройства в диапазоне 1-255.