

БЛОК ВВОДА ИНФОРМАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫЙ

БВИ-М/1

Этикетка

ЦАКТ.467239.013-01 ЭТ

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	4
2	Указания по эксплуатации	6
3	Свидетельство о приёмке	7
4	Комплектность	8
5	Техническое обслуживание	8
6	Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)	9
7	Сведения об утилизации	9

БЛОК ВВОДА ИНФОРМАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫЙ

БВИ-М/1

Этикетка

ЦАКТ.467239.013-01 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения

Наименование:	Блок ввода информации малогабаритный БВИ-М/1.
Обозначение:	ЦАКТ.467239.013-01.
Заводской номер	
Дата изготовления	
Предприятие-изготовитель:	ОАО «Электромеханика», г. Пенза.

1.2 Блок ввода информации малогабаритный БВИ-М/1 ЦАКТ.467239.013-01 (в дальнейшем – БВИ-М/1) предназначен для считывания в персональную электронно-вычислительную машину (далее – ПЭВМ) информации из модуля памяти малогабаритного энергонезависимого МПМЭ-128 или МПМЭ-1.0 (далее – МПМЭ) и инициализации его перед последующей поездкой.

БВИ-М/1 применяется в составе систем автоматизированной расшифровки.

На ПЭВМ должно быть установлено программное обеспечение “Windows XP Professional Rus” или лучшая версия.

1.3 Напряжение питания – $5 \text{ В} \pm 5 \%$.

1.4 Потребляемая мощность - не более 1,5 В·А.

1.5 БВИ-М/1 служит для работы в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.6 Габаритные размеры и внешний вид приведены на рисунке 1.

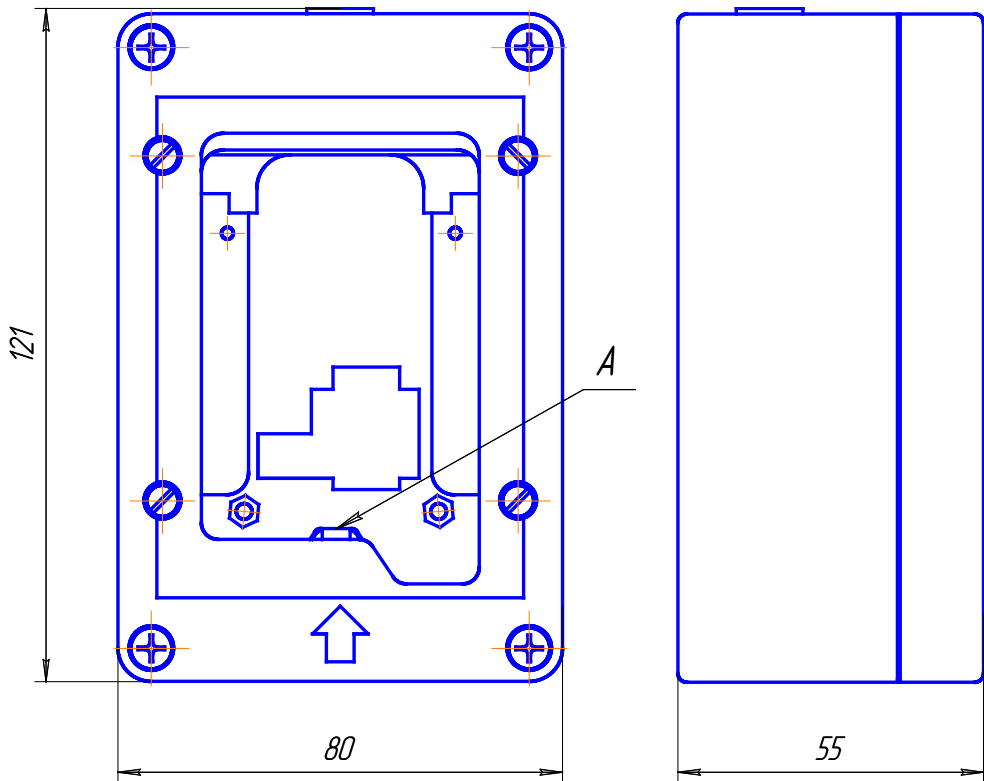


Рисунок 1

1.7 Масса - не более 0,35 кг.

2 Указания по эксплуатации

2.1 Ввод в эксплуатацию

2.1.1 Перед включением БВИ-М/1 осмотреть корпус изделия, окно для прохождения инфракрасного излучения, интерфейсный шнур. Окно должно быть чистым, корпус изделия не должен иметь трещин, вмятин, шнур не должен иметь разрывов защитной оболочки. На ПЭВМ должна быть установлена программа DELTA 460.3557.00082-XX с программой тестирования модулей памяти малогабаритных энергонезависимых МПМЭ и проверки БВИ-У 460.3557.00029-XX (в дальнейшем – DELTA) с диска ЦАКТ.467371.016, где XX – текущая версия.

2.1.2 С помощью кабеля SCUAB-1 соединить БВИ-М/1 с ПЭВМ. Включить ПЭВМ. После старта операционной системы должен загореться индикатор готовности БВИ-М/1. Загрузить программу DELTA. Пользуясь руководством пользователя DELTA.DOC из состава программы DELTA, произвести проверку работоспособности БВИ-М/1.

2.2 Эксплуатация БВИ-М/1 в составе системы автоматической расшифровки

2.2.1 Установить МПМЭ по направлению стрелки, указанной на верхней поверхности корпуса, в окно для установки МПМЭ, отжав пружину А (рисунок 1) и направив МПМЭ вниз.

2.2.2 Загрузить программу системы автоматической расшифровки и, следуя указаниям программы, провести расшифровку МПМЭ.

2.2.3 Для извлечения МПМЭ из БВИ-М/1 необходимо при помощи руки отжать с торца МПМЭ, поднять его вверх и вынуть из окна для установки МПМЭ.

3 Свидетельство о приёмке

3.1 Блок ввода информации малогабаритный БВИ-М/1 ЦАКТ.467239.013-01 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОКК

МП

личная подпись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

4 Комплектность

4.1 Комплектность БВИ-М/1 указана в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
ЦАКТ.467239.013-01	Блок ввода информации малогабаритный БВИ-М/1	1		
ЦАКТ.467961.004	Комплект монтажных частей	1		
ЦАКТ.467964.003	Комплект инструмента и принадлежностей	1		
ЦАКТ. 467239.013-01 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1		
	Эксплуатационные документы	1 комплект		Согласно ведомости эксплуатационных документов ЦАКТ.467239.013-01 ВЭ

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание включает в себя удаление пыли с наружных поверхностей БВИ-М/1 и из окна для установки МПМЭ (ежедневно).

6 Сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Срок службы не менее 10 лет.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

7 Сведения об утилизации

7.1 При утилизации БВИ-М/1 не оказывает прямого и косвенного вредного воздействия на окружающую среду.

